


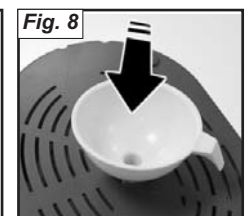
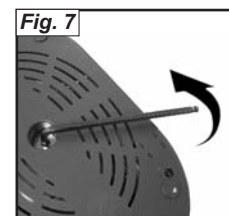
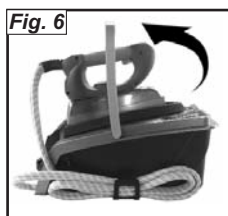
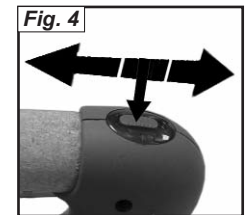
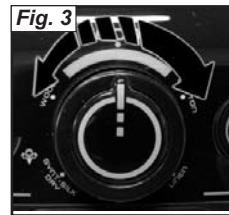


Vaporella®

FOREVER 1905 ECO PROGRAM

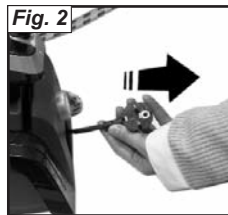

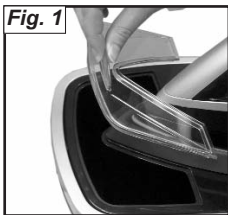

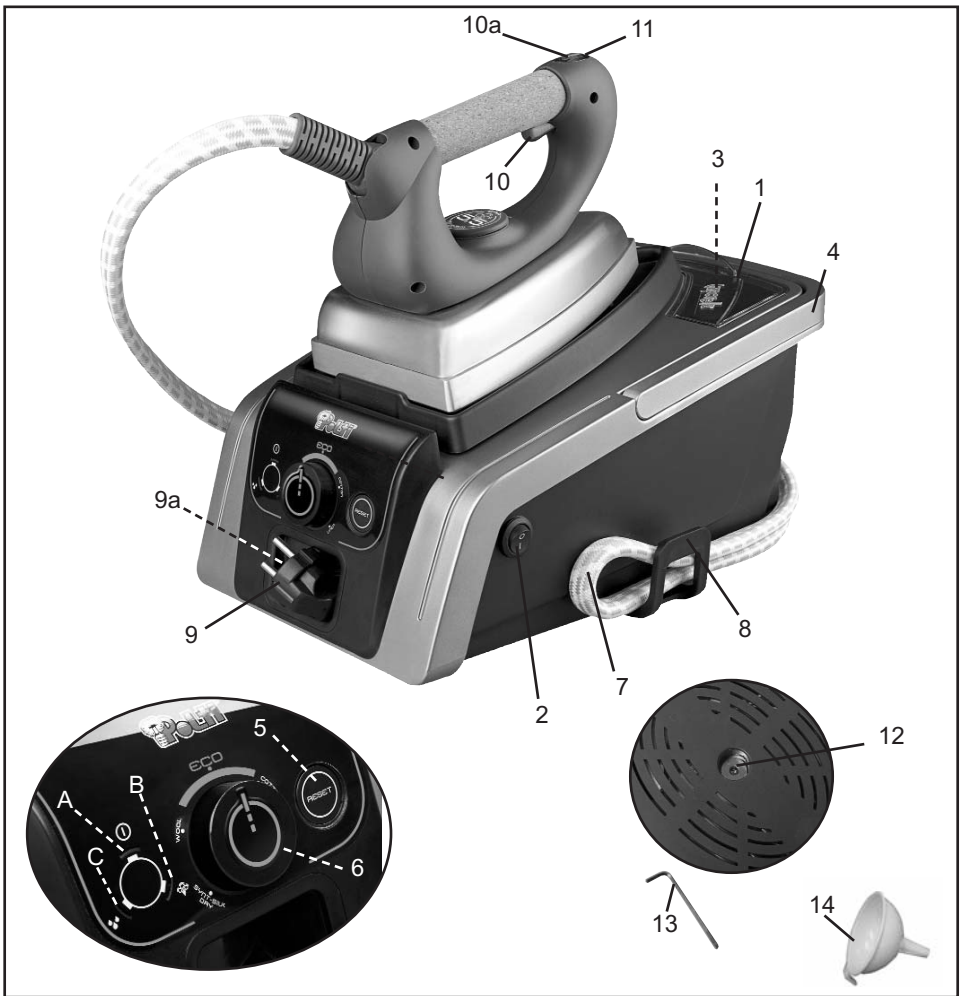

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

Gentile Cliente,

Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci preferendo un prodotto Polti.

La Sua Vaporella Le consentirà di avere una stiratura impeccabile in un tempo minore.

Vaporella è stata progettata per garantire il migliore comfort di stiratura; la qualità dei materiali con cui è realizzata la rendono un'affidabile compagna di lavoro.

Il potente getto di vapore emesso da Vaporella agisce direttamente sui tessuti, eliminando ogni piega.

Non si devono quindi esercitare pressioni o effettuare diversi passaggi, ma basta fare scivolare il ferro di Vaporella sul capo da stirare per ottenere stirature perfette con un risparmio di tempo e fatica.

Con Vaporella è possibile la stiratura verticale per ravvivare i tessuti e togliere i cattivi odori a giacche, vestiti e cappotti.

*Vaporella Forever 1905 Eco Program, con le sue 5 modalità di funzionamento consente di utilizzare in ogni momento la giusta quantità di vapore e la temperatura del ferro più adatta per eliminare tutte le pieghe senza consumi inutili di energia. La funzione Eco permette di avere capi perfetti risparmiando fino al 40% di corrente elettrica.**

Inoltre Vaporella - grazie al sistema di autoriempimento - è pronta all'uso velocemente e non necessita di pause per il riempimento della caldaia.

Prima di utilizzare Vaporella raccomandiamo un'attenta lettura del presente libretto di istruzioni.

(* Valori misurati rispetto alla modalità Lino)

LEGENDA

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Coperchio serbatoio | A) Spia ON |
| 2) Interruttore ON/OFF | B) Spia pronto vapore |
| 3) Serbatoio | C) Spia mancanza acqua |
| 4) Maniglia trasporto | |
| 5) Tasto "RESET" | |
| 6) Manopola selezione | |
| 7) Guaina tubo vapore - Cavo alimentazione | |
| 8) Alloggiamento guaina tubo vapore - Cavo alimentazione | |
| 9) Cavo alimentazione | |
| 9a) Avvolgicavo | |
| 10) Pulsante richiesta vapore | |
| 10a) Tasto inserimento getto continuo di vapore | |
| 11) Spia riscaldamento ferro | |
| 12) Tappo caldaia | |
| 13) Chiave esagonale | |
| 14) Imbuto | |



Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- In caso di caduta ed in presenza di segni di danneggiamento, è necessario non utilizzare l'apparecchio e portarlo in un centro di assistenza.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Durante il riempimento d'acqua si raccomanda di spegnere la macchina e disinserire la spina di alimentazione
- E' necessario che l'apparecchio durante il funzionamento venga mantenuto in posizione orizzontale
- Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che si sia raffreddato completamente.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di

sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.

- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e detriti. **Pericolo di scottatura!**
- Non toccare mai con le mani da vicino il getto di vapore. **Pericolo di scottatura!**
- Non mettere alcun detergente o sostanza chimica nella caldaia. L'acqua per la sua natura contiene magnesio, sali minerali e altri depositi che favoriscono la formazione di calcare. Per evitare che questi residui possano causare inconvenienti all'apparecchio, la soluzione ideale è rappresentata dall'utilizzo di KALSTOP FP 2003, uno speciale decalcificante a base naturale che polverizza il calcare. In questo modo, si evitano le incrostazioni e si proteggono le pareti in metallo della caldaia. KALSTOP è in vendita presso i negozi di piccoli elettrodomestici e i centri assistenza Polti. In alternativa, è consigliabile usare una miscela composta al 50% di acqua del rubinetto e al 50% di acqua demineralizzata.
- Non utilizzare soltanto acqua demineralizzata, ma miscelarla come sopra descritto con acqua di rubinetto.
- **Non utilizzare assolutamente acqua distillata o acque profumate.**
- Si consiglia di utilizzare soltanto prodotti originali Polti in quanto prodotti di altre marche potrebbero non essere idonei all'utilizzo nei prodotti Polti e potrebbero causare spiacevoli danni.
- Nel caso si stirasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature
- Stirare solo su sostegni resistenti al calore e che lascino permeare il vapore.
- In caso di sostituzione del tappetino poggiaferro utilizzare solo ricambi originali.
- Il ferro deve essere usato e riposto su una superficie stabile.
- Nel riporre il ferro sul suo supporto, assicurarsi che la superficie su cui è posizionato il supporto sia stabile.
- Accertarsi, prima di collegare l'apparecchio alla corrente, che il tasto di emissione continua di vapore non sia inserito.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capa-

cià fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perdit.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come generatore di vapore secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di VAPORELLA non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

IMPORTANTE

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Pertanto la Sua VAPORELLA può contenere già dell'acqua residua nella caldaia.

PREPARAZIONE

- Tirare verso l'alto il coperchio serbatoio auto-riempimento (1) (Fig. 1) e riempire il serbatoio con circa 1,2l di acqua, badando che non trabocchi. Richiudere il coperchio.

È possibile utilizzare normale acqua di rubinetto. Tuttavia, dato che l'acqua contiene per sua natura il calcare che a lungo andare potrebbe causare incrostazioni, si consiglia di utilizzare una miscela composta al 50% di acqua di rubinetto e 50% acqua demineralizzata o trattata con impianti di addolcimento. Per utilizzare solo acqua di rubinetto evitando la formazione di calcare, si raccomanda l'utilizzo dello speciale decalcificante a base naturale Kalstop FP 2003.

Non utilizzare soltanto acqua demineralizzata, ma miscelarla come sopra descritto con acqua di rubinetto.

Non utilizzare assolutamente acqua distillata o acque profumate.

- Estrarre il cavo alimentazione (9), tirandolo lentamente come mostrato in (fig.2), fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
- Inserire la spina del cavo in una presa di corrente idonea, dotata di collegamento a terra.
- Premere l'interruttore ON/OFF (2); si illumineranno la spia ON (A), e la spia riscaldamento ferro (11).
- Il rumore che si avverte all'accensione dell'apparecchio o periodicamente durante l'uso, è dovuto al sistema di ricarica dell'acqua.

UTILIZZO

Prima di stirare un capo, è sempre opportuno verificare i simboli sull'etichetta dello stesso, con le istruzioni per il trattamento fornite dal produttore.

- La stiratura ideale dei sintetici o della seta non richiede l'uso di vapore, in quanto la temperatura e pressione del ferro assicurano già di per sé un buon risultato.

In caso si desiderasse comunque stirare i tessuti più delicati (sintetici e seta) con l'uso del vapore, si consiglia di utilizzare il programma studiato per la lana (WOOL).


- Per ottimizzare i tempi di stiratura, si consiglia di iniziare a stirare partendo dai tessuti più delicati (impostazioni SYNTH/SILK) per poi passare ai tessuti più pesanti. In caso contrario, sebbene l'emissione del vapore non viene inibita, sarà necessario attendere il raffreddamento del ferro e della caldaia in modo da consentire all'apparecchio il raggiungimento della temperatura ferro e della pressione vapore selezionate.

Controllare in base alla tabella seguente il tipo di stiratura più opportuno:

STIRATURA A SECCO



Regolare la manopola selezione (6) in posizione SYNT SILK DRY.



Attendere che la spia riscaldamento ferro (11) sia spenta.



| Etichetta stiratura riportata sui tessuti | | IMPOSTAZIONE |
|---|------------|---|
| Tipo di tessuto: | Nylon |  |
| | Seta | |
| | Viscosa | |
| | Poliestere | |
| | Velluto | |

STIRATURA A VAPORE

Impostare il programma corretto ruotando la manopola selezione (6) in corrispondenza del tipo di tessuto da stirare (fig.3).


| | |
|---|---|
| Etichetta stiratura riportata sui tessuti  | IMPOSTAZIONE |
| Tipo di tessuto: Lana Fibre |  |

| | |
|---|---|
| Etichetta stiratura riportata sui tessuti  | IMPOSTAZIONE |
| Tipo di tessuto: Cotone Jeans |  |

| | |
|---|---|
| Etichetta stiratura riportata sui tessuti  | IMPOSTAZIONE |
| Tipo di tessuto: Lino |  |

NOTA:

- La spia riscaldamento ferro (11) si illumina e si spegne durante il funzionamento. Questo indica che la resistenza elettrica è entrata in funzione per mantenere costante la temperatura del ferro. Pertanto è possibile continuare regolarmente la stiratura, in quanto il fenomeno è normale.

 Questo simbolo sull'etichetta significa non stirare

FUNZIONE "ECO"

Impostare il programma ruotando la manopola selezione (6) in corrispondenza dell'indicazione "ECO".



- Dopo aver impostato il programma desiderato, la spia pronto vapore (B) lampeggia. (tranne se si usa il programma SYNT SILK DRY, in questo caso la caldaia rimane spenta).
 - Prima di iniziare a stirare, attendere che la spia pronto vapore (B) rimanga accesa fissa e che la spia riscaldamento ferro (11) sia spenta.
 - Premere il pulsante (10) sul ferro per avere la fuoriuscita del vapore dai fori presenti sulla piastra. Rilasciando il pulsante, il flusso si interrompe.
- NOTA:** Alla prima richiesta di vapore, può verificarsi la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua dalla piastra, ciò è dovuto alla non perfetta stabilizzazione termica. Si consiglia pertanto di orientare il primo getto su un panno pulito.
- Per avere un getto continuo di vapore spostare in avanti il tasto (10a). Il vapore continuerà ad uscire anche rilasciando il tasto. Per interrompere l'erogazione, spostare indietro il tasto stesso (10a) (fig.4).

Con la funzione ECO attiva, l'apparecchio si setta su un livello intermedio sia di pressione vapore che di temperatura del ferro, in modo da ottimizzare così i consumi e nel contempo di avere prestazioni ottimali per la stiratura di tutti i tessuti più resistenti (cotone / jeans / lino).

Non utilizzare questa modalità per la stiratura di capi sintetici, in seta e lana.

MANCANZA ACQUA

La mancanza acqua nel serbatoio (3) viene segnalata dall'accensione della spia (C).

Per tornare a stirare, procedere come segue:

- Riempire nuovamente il serbatoio (3) come descritto nel paragrafo "PREPARAZIONE".
- Premere il tasto "RESET" (5) (fig.5) per spegnere la spia (C) mancanza acqua.

RIMESSAGGIO DELL'APPARECCHIO

Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che sia raffreddato completamente.

- Tirare leggermente il cavo alimentazione (9) fino a sentire il primo scatto e, accompagnandolo con la mano, lasciare che venga riavvolto automaticamente dall'avvolgicavo (9a).
- Posizionare la guaina tubo vapore - Cavo alimentazione (7) nell'apposito alloggiamento (8) (fig.6).
- Per spostare Vaporella, utilizzare la pratica maniglia per trasporto (1) (fig.6).

ATTENZIONE: prima di spostare Vaporella tramite la maniglia, accertarsi di aver riposto il cavo alimentazione (9) e la guaina tubo vapore - Cavo alimentazione (7) come descritto in precedenza.

FUNZIONE STAND-BY RISPARMIO ENERGETICO

Dopo 10 minuti di inutilizzo, l'apparecchio si mette automaticamente in modalità stand-by, vengono spenti sia la caldaia che il ferro da stiro.

Le spie (A), (B) e (C) lampeggiano simultaneamente.

Per riattivare l'apparecchio premere il pulsante richiesta vapore (10).

N.B.: La funzione stand-by non entra in funzione se la manopola selezione (6) è posizionata su "SYNT SILK DRY".

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

PULIZIA DELLA CALDAIA

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per almeno 2 ore.
- Svuotare l'acqua dal serbatoio per evitarne la fuoriuscita.
- Girare sottosopra l'apparecchio ed usando la

chiave esagonale (13) svitare il tappo caldaia (12) posto sul fondo dell'apparecchio (fig.7).

- Usando l'imbuto (14) versare all'interno della caldaia 250 ml di acqua fredda.

ATTENZIONE: non superare la quantità di acqua indicata e versarla lentamente all'interno della caldaia, prestando attenzione a non farla traboccare in quanto potrebbe danneggiare l'apparecchio (fig.8).

- Risciacquare la caldaia e versare l'acqua nel lavandino o in un contenitore apposito per acqua sporca.
- Se l'acqua è molto sporca, ripetere l'operazione fino a quando l'acqua diventa pulita.
- Prima di riavvitare il tappo caldaia (12), versare 100 ml di acqua al suo interno.

Non rimettere in funzione l'apparecchio con la caldaia vuota.

- Riavvitare il tappo caldaia (12), assicurandosi che sia presente anche la guarnizione e che sia avvitato correttamente.
- Riempire nuovamente il serbatoio acqua e chiudere il tappo.
- Rimettere in funzione l'apparecchio.
- Prima di stirare, far fuoriuscire il vapore nel lavandino o altro contenitore ed assicurarsi che il vapore esca pulito. Questo dovrebbe richiedere alcuni secondi.
- Riprendere a stirare normalmente.
- Per mantenere il massimo delle performance pulire la caldaia ogni 10 o 20 utilizzi a seconda della quantità di calcare presente nell'acqua.

SERVIZIO CLIENTI



Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.