


SCHEDA PROGRAMMI

- A. Manopola Programmatore
- B. Display tempo
- C. Tasto "Avvio ritardato"
- D. Manopola Selettore Centrifuga
- E. Tasto "Avvio(Pausa)"
- F. Indicatore delle fasi del programma
- G. Tasto "Annulla"
- H. Spia "Apertura porta"

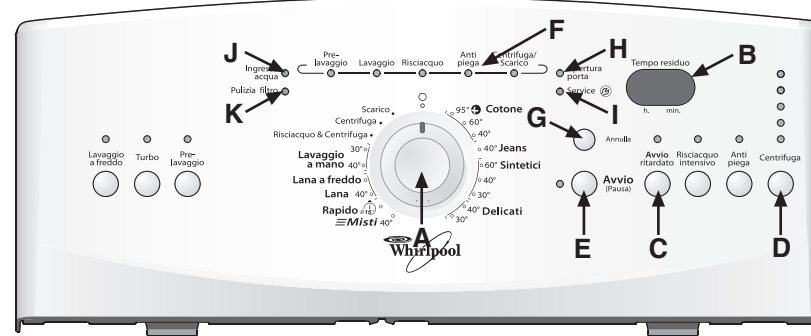

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- I. Spia "Service"
- J. Spia "Ingresso acqua"
- K. Spia "Pulizia filtro"

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.
- 2) Non utilizzare detersivi liquidi.
- 3) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min
- 4) Selezionabile solo per i programmi Cotone 60 e 40°C.

| Programma | Simbolo di lavaggio | Carico max kg | Tipo di carico / Note <i>- nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i> | Detersivi e additivi | | | Opzioni selezionabili | | | | | | Velocità max. di centrifuga rpm | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|-----------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | | | Pre-lavaggio | Lavaggio principale | Ammorbidente | Lavaggio a freddo | Turbo | Pre-lavaggio | Avvio ritardato | Risciacquo intensivo | Anti piega | | Centrifuga |
| Cotone 40 - 60 - 95°C | | 6.0 | Biancheria da letto con grado di sporco normale o alto, tovaglie e biancheria da tavola, asciugamani e capi in cotone e/o lino. <i>Selezionando "Cotone 95°C", questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.</i> | * | Si ¹⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | max. |
| Jeans 40°C | | 6.0 | Capi di jeans di cotone e tessuti simili mediamente sporchi, come pantaloni e giacche. | - | Si | * | * | * | * | * | * | * | * | max. |
| Sintetici 30 - 40 - 60°C | | 3.0 | Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi. | * | Si ¹⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | max. |
| Delicati 30 - 40°C | | 1.5 | Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati. | * | Si ¹⁾ | * | * | - | * | * | * | * | * | max. |
| Misti 40°C | | 3.0 | Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi. | - | Si | * | * | - | * | * | * | * | * | max. |
| Rapido 30°C | | 3.0 | Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. <i>Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.</i> | - | Si | * | * | - | * | * | * | * | * | max. |
| Lana a freddo - 40°C | | 1.0 | Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Woolmark Pura Lana Vergine. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. | - | Si | * | - | - | * | * | * | * | * | max. |
| Lavaggio a mano 30 - 40°C | | 1.0 | Capi di lino, seta, lana e viscosa le cui istruzioni di lavaggio indicano "lavaggio a mano". Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. | - | Si | * | * | - | * | * | * | * | 400 ³⁾ | |
| Risciacquo & Centrifuga | - | 6.0 | <i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i> | - | - | * | - | - | * | * | * | * | max. | |
| Centrifuga | - | 6.0 | <i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i> | - | - | - | - | - | * | - | - | * | max. | |
| Scarico acqua | - | - | <i>L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti piega".</i> | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | |

* = opzionale / Si = dosaggio richiesto

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di "lavare in lavatrice" o "lavare a mano" purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda.

M0804

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11076

| TABELLA CONSUMI | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Programma | Temperatura (°C) | Carico (kg) | Acqua (l) | Energia (kWh) | Durata Programma ca. ☺ (ore : min) | |
| | | | | | senza "Turbo" | con "Turbo" |
| Cotone ☺ | 95 | 6.0 | 53* | 1.91 | 2:05 | – |
| Cotone** | 60 | 6.0 | 48 | 1.02 | 4:00 | 2:30 |
| Cotone** | 60 | 3.0 | 35 | 0.76 | 2:10 | *** |
| Cotone | 40 | 6.0 | 48 | 0.65 | 2:50 | 2:00 |
| Cotone** | 40 | 3.0 | 35 | 0.57 | 2:00 | *** |
| Jeans | 40 | 6.0 | 64* | 0.67 | 3:04 | 2:14 |
| Sintetici | 60 | 3.0 | 50* | 0.90 | 2:05 | 1:14 |
| Sintetici | 40 | 3.0 | 40 | 0.50 | 1:50 | 0:59 |
| Delicati | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | – |
| Misti | 40 | 3.0 | 40 | 0.45 | 1:00 | – |
| Rapido 15' | 30 | 3.0 | 30 | 0.15 | 0:15 | – |
| Lana | 40 | 1.0 | 55 | 0.55 | 0:45 | – |
| Lavaggio a mano | 40 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0:35 | – |

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programmi di riferimento per la targa energetica.

*** Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Aggiungere il detergente e poi gli additivi come riportato alla prima pagina del manuale d'uso.
3. Chiudere il coperchio.
4. Routare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **"Avvio(Pausa)"** lampeggia.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto "Lavaggio a freddo"

- Con questa opzione l'acqua viene riscaldata solo fino alla temperatura di 20°C.
- Adatto per capi delicati con temperatura di lavaggio raccomandata di 30° max sull'etichetta.
- **Selezionabile solo alla fase di temperatura più bassa di ogni programma.**

Tasto "Turbo"

- permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 20 minuti.

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Non appena l'apparecchio si arresta nella fase "Anti piega", la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende e la spia accanto al tasto **"Avvio(Pausa)"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere il tasto **"Avvio(Pausa)"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio(Pausa)"**.

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.

- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma da 1 a 23 ore di ritardo.
- Attivare il conto alla rovescia "Avvio ritardato" mediante il tasto **"Avvio(Pausa)"**. La spia sul tasto "Avvio ritardato" lampeggia e si spegnerà nel momento in cui sarà partito il programma.
- Una volta premuto il tasto **"Avvio(Pausa)"**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio(Pausa)"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"

..prima di premere il tasto **"Avvio(Pausa)"** :

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

..dopo aver premuto il tasto **"Avvio(Pausa)"** :

- Premere il tasto **"Avvio(Pausa)"** – il tempo di ritardo scompare dal display.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio(Pausa)"**. La spia accanto al tasto **"Avvio(Pausa)"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- **Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

INDICAZIONI DEI GUASTI

In caso di guasti o irregolarità si prega di consultare la "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni.

"Service"

L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

"Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

"Pulire filtro"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Apertura porta" si accende.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off/O".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
 4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio(Pausa)"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio(Pausa)"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.