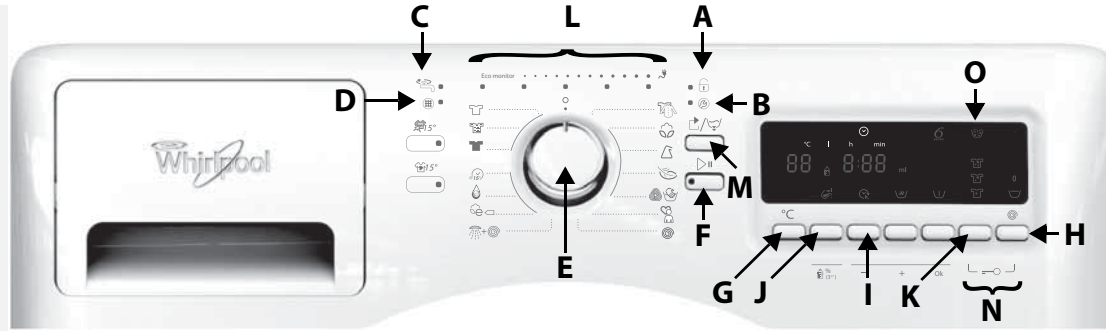


IT

**TABELLA DEI PROGRAMMI**
**A. Spia "Apertura porta"**

Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie:



























**B. Spia "Assistenza"**
**C. Spia "Ingresso acqua"**
**D. Spia "Pulizia filtro"**
**E. Manopola programmi**
**F. Tasto "Avvio/Pausa"**

**G. Tasto "Temperatura"**
**H. Tasto "Centrifuga" (con opzione "Anti piega")**
**I. Tasto "Fine ciclo"**
**J. Tasto "EcoDose Detergente"**
**K. Tasto "Livello di sporco"**
**L. Eco monitor**
**M. Tasto "Annulla/Scarico acqua"**
**N. Combinazione di tasti "Sicurezza bambini"**
**O. Spia di sovradosaggio detersivo**

Programma	Temperatura °C	Simboli di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico/Note <i>- Rispettare le raccomandazioni del produttore riportate sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili			EcoDose detersivo	Fine ciclo	Centrifuga			
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Colorati 15°	Bio Macchie 15°	Rapido			Pre-lavaggio	Livello di sporco	Centrifuga	Velocità max centrifuga giri/min
<b>Misti</b>	Freddo - 60°C		4,0	<b>Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi.</b> Programma efficace della durata di un'ora. Lavare insieme solo capi di colori simili.	—	Si	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max
<b>Tessuti</b>	<b>Cotone</b>	Freddo - 95°C	8,0	<b>Asciugamani, biancheria intima, biancheria da letto, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino da mediamente a molto sporchi.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max
	<b>Sintetici</b>	Freddo - 60°C	3,0	<b>Capi in tessuto di fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max
	<b>Delicati</b>	Freddo - 40°C	1,5	<b>Tende, abiti, gonne, camicie, camicette e altri capi delicati.</b>	*	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>Lana/A mano</b>	Freddo - 40°C	1,0	<b>Capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice; capi in seta (rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta di lavaggio), lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano.</b>	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Colorati</b>	<b>Bianchi</b>	Freddo - 60°C	8,0	<b>Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi.</b> Per risparmiare energia, selezionare una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungere al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max
	<b>Colori chiari</b>	Freddo - 60°C	4,0	<b>Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati.</b> Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno.	*	Si	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>Scuri/Nero</b>	Freddo - 60°C	4,0	<b>Capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere.</b> Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture a chiazze dei tessuti. Usare preferibilmente un detersivo liquido speciale per capi scuri.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>Rapido 15</b>	Freddo - 30°C	3,0	<b>Capi di cotone, fibre sintetiche e misto cotone indossati per brevi periodi di tempo.</b> Programma ideale per rinfrescare i capi. Usare la dose minima di detersivo consigliata.	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max
	<b>AquaEco</b>	Freddo - 40°C	3,0	<b>Biancheria in tessuti sintetici o carico misto di capi sintetici e di cotone, poco sporchi.</b> Programma economico con un consumo d'acqua estremamente ridotto. Utilizzare un detersivo liquido nel dosaggio minimo consigliato per un carico di 3 kg. Non utilizzare ammorbidente.	—	Si	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max
	<b>Cotone</b>	Freddo - 60°C	8,0	<b>Capi di cotone mediamente sporchi.</b> A 40°C e 60°C è il programma standard raccomandato in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità per il lavaggio dei capi di cotone. - Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max

\* facoltativo / Si: dosaggio richiesto

1) Per una migliore cura dei capi, questi programmi utilizzano una velocità di centrifuga ridotta.

## TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma	Temperatura °C	Simboli di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico/Note <i>- Rispettare le raccomandazioni del produttore riportate sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					EcoDose detersivo	Fine ciclo	Centrifuga		
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Colorati 15°	Bio Macchie 15°	Rapido	Pre-lavaggio	Livello di sporco			Centrifuga	Velocità max centrifuga giri/min	
MyProgram	<b>P01 – PIUMONE/ TRAPUNTA</b>	Freddo - 60°C	  	3,0	<b>Copriletti sintetici, coperte con imbottitura in piuma, poliestere o altre fibre artificiali, sacchi a pelo, tappetini da bagno, ecc.</b>	*	Si	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>P02 – BABY</b>	Freddo - 60°C	  	4,0	<b>Biancheria per neonati in cotone e/o lino mediamente sporca.</b> La schiuma viene eliminata in modo ancora più efficace allo scopo di proteggere la pelle sensibile dei neonati.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>P03 – BIANCHERIA DA LETTO</b>	Freddo - 95°C	   	3,5	<b>Biancheria da letto bianca e colorata in cotone e sintetici o misti.</b> Riduce i microbi e pulisce delicatamente anche la biancheria da letto delicata. Una fase completa di risciacquo consente di impedire la formazione di residui di detersivo e di polline. Per questo programma usare preferibilmente detersivi in polvere.	*	Si	*	*	*	—	*	*	*	*	*	max
	<b>P04 – JEANS</b>	Freddo - 60°C	  	4,0	<b>Jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbetti, mediamente sporchi.</b> Per i jeans in tessuto scuro, utilizzare un detersivo speciale consigliato per i capi più scuri.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>P05 – BUSINESS</b>	Freddo - 40°C	   	1,5	<b>Camicie e bluse in cotone, lino, sintetici o misti.</b> Programma delicato per indumenti pregiati, utilizzati una sola volta o leggermente sporchi. Si raccomanda il pretrattamento delle macchie. Ridurre la stiratura selezionando "Antipiega", completando il programma senza centrifuga e asciugando le camicie/bluse sulle grucce senza strizzarle.	*	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>P06 – SPORT</b>	Freddo - 30°C	 	3,0	<b>Indumenti sportivi di jersey o microfibra, mediamente sporchi e impregnati di sudore.</b> Questo programma include un ciclo di prelavaggio; si può aggiungere detersivo anche nella vaschetta del prelavaggio. Non utilizzare ammorbidente.	*	Si	—	*	*	*	*	*	*	*	*	max
	<b>P07 – CASHMERE</b>	Freddo - 40°C		1,0	<b>Indumenti in cashmere di alta qualità, lavabili in lavatrice o a mano.</b> Si consiglia la centrifuga a bassa velocità (400 giri/min). Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta.	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	*	400
	<b>P08 – CARICO RIDOTTO</b>	Freddo - 40°C	   	1,0	<b>Capi in cotone e/o fibre sintetiche resistenti.</b> Programma ideale per lavare un carico ridotto di biancheria in modo economico. Si raccomanda il pretrattamento delle macchie. Non appropriato per capi molto delicati.	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max
Risciacquo & Centrifuga		—	—	8,0	<b>Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva.</b> Adatto per capi in tessuto resistente.	—	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max	
Centrifuga		—	—	8,0	<b>Programma separato di centrifuga intensiva.</b> Adatto per capi in tessuto resistente.	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max	

\*: facoltativo / Si: dosaggio richiesto  
 1) Per una migliore cura dei capi, questi programmi utilizzano una velocità di centrifuga ridotta.



### Tasto "Centrifuga" (con opzione "Antipiega")

- Consente di selezionare una velocità di centrifuga diversa da quella preimpostata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.
- Selezionando l'opzione "Antipiega", i capi rimangono immersi nell'acqua dell'ultimo risciacquo senza essere centrifugati, per evitare che stinguano o si sgualiscano eccessivamente. Per attivare l'opzione "Antipiega", premere più volte il tasto "Centrifuga" fino a quando si accende il simbolo "Antipiega" sul display.
  - Il programma si arresta sulla fase "Antipiega" quando il simbolo "Antipiega" lampeggia sul display; anche la spia "Avvio/Pausa" lampeggia.
  - Per terminare la fase "Antipiega" centrifugando la biancheria, premere "Avvio/Pausa" - i capi verranno centrifugati alla velocità di centrifuga predefinita. È anche possibile selezionare un'altra velocità di centrifuga tramite il tasto "Centrifuga" prima di avviare il ciclo di centrifuga con "Avvio/Pausa".
  - Per terminare la fase "Antipiega" scaricando l'acqua senza centrifugare, premere il tasto "Centrifuga" fino a quando viene visualizzata la velocità "0" sul display; quindi premere "Avvio/Pausa" per avviare lo scarico.
  - Non lasciare i capi in ammollo troppo a lungo nella fase "Antipiega" (specialmente la seta).

### IMPOSTAZIONE DELLA FINE DEL CICLO

- Questa funzione consente di ritardare l'inizio del programma scelto impostando l'orario di fine desiderato: premere il tasto per selezionare l'orario di fine del programma. In questo modo è possibile avere i capi pronti a un orario specifico sfruttando le tariffe energetiche più favorevoli, ad esempio durante la notte.
- Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare questa funzione.
  - L'orario di "Fine ciclo" può essere selezionato in segmenti orari interi (da 1 a 24 ore). Premendo il tasto, viene visualizzato il periodo di tempo più breve possibile; continuare a premere il tasto per scorrere tutti i segmenti orari disponibili. Per azzerare, continuare a premere il tasto fino a quando viene visualizzato il valore "0:00".
  - Dopo aver selezionato l'orario desiderato per la "Fine ciclo", premere "Avvio/Pausa" per iniziare il conto alla rovescia.

- Durante il conto alla rovescia, è ancora possibile modificare le impostazioni del programma (selezionare o deselezionare le opzioni, modificare la velocità di centrifuga, ecc.). Se le modifiche prolungano la durata del programma in modo da eccedere l'orario impostato originariamente per la "Fine ciclo", il programma inizierà immediatamente.
- A volte il programma può finire prima dell'orario selezionato per la "Fine ciclo" (ad esempio per piccoli carichi). In questo caso la lavatrice inizia la rotazione regolarmente per mantenere i capi freschi fino al completamento della "Fine ciclo". Durante la rotazione, il display visualizza un'animazione. La fase di rotazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi o ruotando la manopola programmi; l'animazione si arresta e la porta si sblocca dopo circa 1 minuto come indicato sul display.

### CONSIGLI SUL DOSAGGIO DI DETERSIVO

Con il tasto "EcoDose Detersivo" è possibile avere un'indicazione sulla quantità di detersivo consigliata per il ciclo di lavaggio, in base al livello di sporco dei capi e alle dimensioni del carico.

- Questa opzione consente di risparmiare detersivo e contribuisce alla tutela dell'ambiente. Si proteggono inoltre le pelli più sensibili dalle irritazioni derivanti da un sovradosaggio del detersivo.
- Prima di utilizzare questa funzione è necessario impostare la lavatrice sul dosaggio consigliato per il detersivo che si utilizza solitamente. Occorre inoltre verificare che la durezza dell'acqua nella propria zona corrisponda al livello di durezza "dolce" della lavatrice ed eventualmente modificarlo.
- Selezionare il programma, le opzioni e la fine del ciclo PRIMA di premere il tasto "EcoDose Detersivo".


Per informazioni più dettagliate, vedere la sezione delle Istruzioni per l'uso relativa all'opzione "EcoDose Detersivo".

### SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire la porta. Finché è in corso un programma, la porta è bloccata e non deve essere forzata per aprirla. Qualora fosse necessario aprire la porta durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

### ECO MONITOR

La funzione "Eco monitor" offre informazioni di massima sul consumo di energia del programma selezionato. Appena la manopola programmi viene ruotata su un qualsiasi programma, la funzione "Eco monitor" viene attivata.



La spia a sinistra indica che la funzione "Eco monitor" è attiva. Le quattro spie accanto ad essa mostrano il grado di consumo: minore è l'energia che il programma scelto prevede di consumare, meno spie si accendono. Questo dipende dal programma, dalla temperatura e dalle opzioni selezionate oltre che dalle dimensioni del carico. Per questo motivo, il livello di consumo energetico previsto può modificarsi quando la lavatrice riconosce il volume di carico.

### AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia "Avvio/Pausa" si accende. Mentre il carico di lavaggio viene rilevato o la durata del programma viene adattata, sul display viene visualizzata un'animazione.

### SICUREZZA BAMBINI

Impedisce ai bambini di avviare un ciclo di lavaggio o di modificare le impostazioni di un programma in esecuzione. Non può essere attivata o disattivata quando la manopola programmi è in posizione "Off/O". Per attivare la sicurezza bambini:

- Portare la manopola programmi su un programma o avviare un programma come di consueto.
- Premere contemporaneamente i due tasti contrassegnati dal simbolo della chiave per almeno 3 secondi. Sul display appare brevemente il simbolo di una chiave ad indicare che la sicurezza bambini è attiva.

Ogniquale volta si tenta di modificare l'impostazione di un programma con la sicurezza bambini attivata, il display visualizza brevemente il simbolo della chiave. L'impostazione del programma non può essere più modificata. L'unica operazione possibile è quella di spegnere la lavatrice portando la manopola programmi sulla posizione "Off/O". Per disattivare la sicurezza bambini, seguire la stessa procedura usata per attivarla.

### SPIE DI GUASTO

Se una delle spie di guasto si accende o in caso di anomalie di funzionamento, consultare la "Guida ricerca guasti" nelle Istruzioni per l'uso.

**Velocità di centrifuga sul display lampeggiante:** sbilanciamento del carico durante la centrifuga.

### FINE DEL PROGRAMMA

- La spia "Apertura porta" si accende. Sul display appare "Fine". Dopo circa un quarto d'ora, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare energia.
1. Ruotare la manopola programmi in posizione "Off/O".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire la porta ed estrarre i capi lavati.
  4. Lasciare la porta socchiusa per facilitare l'asciugatura del cestello.

### SPIA DI SOVRADOSAGGIO DETERSIVO

Il simbolo si accende al termine del programma se è stato utilizzato troppo detersivo. Usare meno detersivo per il lavaggio successivo.

### MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "Avvio/Pausa" per interrompere temporaneamente il programma di lavaggio. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, la relativa temperatura, le opzioni ed eventualmente una diversa velocità di centrifuga.
3. Premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa". Il nuovo programma riprenderà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

### ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Il tasto "Annulla/Scarico acqua" annulla un programma prima che sia terminato.

- Tenere premuto il tasto "Annulla/Scarico acqua" per alcuni secondi: sul display apparirà un'animazione. L'acqua viene scaricata completamente; per aprire la porta occorre attendere qualche minuto.