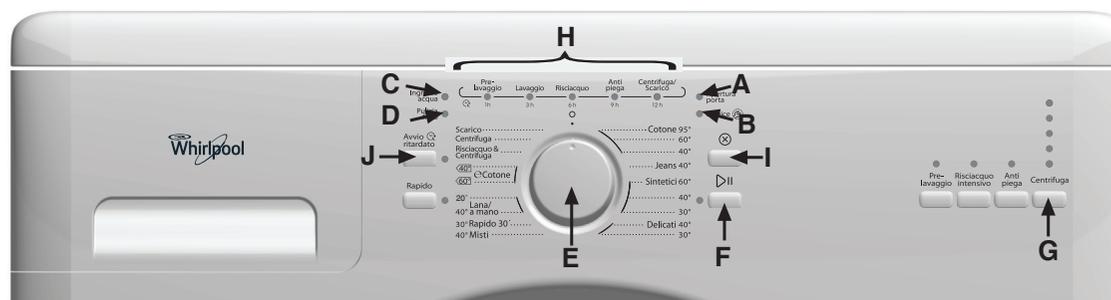


**SCHEDA PROGRAMMI**
**A. Spia "Apertura porta"**

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

**B. Spia "Service"**
**C. Spia "Ingresso acqua"**
**D. Spia "Pulire filtro"**

**E. Manopola programmatore**
**F. Tasto "Avvio/Pausa"**
**G. Manopola Selettore Centrifuga**
**H. Indicatore delle fasi del programma e spie Avvio ritardato**
**I. Tasto "Annulla"**
**J. Tasto "Avvio ritardato"**

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	Rapido	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Anti piega		Centrifuga
<b>Cotone 95 °C</b>		6.0	Bucato in cotone con grado di sporco normale o molto sporco. In caso di elevato grado di sporco o macchie è possibile aggiungere del prodotto sbiancante a base di ossigeno che può essere utilizzato ad una temperatura di 95°C. <i>Il programma elimina i batteri e garantisce una pulizia igienica del bucato.</i>	*	Sì	*	*	-	*	*	*	*	max.
<b>Cotone 40 - 60 °C</b>		6.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino poco e mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Jeans 40 °C</b>		5.0	Capi di jeans di cotone e materiale simile come pantaloni e giacche mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	-	*	*	max.
<b>Sintetici 30 - 40 - 60 °C</b>		3.0	Capi con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliacrile, viscosa ecc.) o composti di fibre sintetiche e cotone.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Delicati 30 - 40 °C</b>		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì	*	*	-	*	-	*	*	max.
<b>Misti 40 °C</b>		3.0	Bucato robusto in cotone, lino, fibre sintetiche e relativi composti con grado di impurità poco sporco o sporco normale. Efficace programma della durata di un'ora. <i>Attenzione! Nella stessa dose lavare solo capi di colori simili.</i>	-	Sì	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Rapido 30' 30 °C</b>		3.0	Capi leggermente usurati in cotone, poliestere, poliammide e relativi composti con cotone. <i>Programma di breve durata per rinfrescare il vostro bucato.</i>	-	Sì	*	*	-	-	-	*	*	max.
<b>Lana/a mano freddo - 40 °C</b>		1.0	Materiale tessile prodotto con lana, lino, viscosa o seta (si prega di rispettare il simbolo <i>Attenzione!</i> ), on identificazione di lavaggio a mano o lavaggio.	-	Sì	*	*	-	-	-	*	*	max.
<b>e Cotone 40° 60°</b>		6.0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. Si tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. - Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Sì	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>	-	6.0	<i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Centrifuga</b>	-	6.0	<i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
<b>Scarica acqua</b>	-	-	<i>L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\* : opzionale / Sì : dosaggio richiesto

**TABELLA CONSUMI**

 Potenza assorbita con apparecchio su off 0.16 W /  
 con apparecchio non spento 0.16 W

Programa	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh) senza "Rapido"	Durata Programma ca. (ore : minuti) ☺	
					senza "Rapido"	con "Rapido"
Cotone	95	6.0	55**	1.90	2:00	-
Cotone	60	6.0	46	1.02	2:30	1:35
Cotone	40	6.0	52	0.65	2:00	1:15
Jeans	40	5.0	69	0.68	2:15	1:30
Sintetici	60	3.0	46**	0.90	1:35	1:14
Sintetici	40	3.0	42	0.50	1:20	0:59
Delicati	40	1.5	60	0.60	0:50	-
Delicati	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Misti	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Rapido 30'	30	3.0	40	0.25	0:30	-
Lana/a mano	40	1.0	45	0.50	0:40	-
Lana/a mano	freddo	1.0	45	0.10	0:35	-
e Cotone <60>* <sup>1</sup>	60	6.0	48	0.81	4:00	-
e Cotone <60>* <sup>1</sup>	60	3.0	31	0.72	2:30 ***	-
e Cotone <40>* <sup>1</sup>	40	3.0	31	0.61	2:30 ***	-

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Le suddette situazioni possono variare in funzione della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico della lavatrice e tipo di lavaggio. I dati sul consumo riportati vengono riferiti alla temperatura dell'acqua di alimentazione corrispondente a circa 15 °C con uso di valvola per acqua fredda e per acqua calda (se disponibile). Qualora la Vostra lavatrice sia corredata di una valvola per acqua calda, il collegamento di tale valvola al tubo di alimentazione dell'acqua calda comporta un minor consumo energetico grazie alla riduzione del tempo di riscaldamento, che è subordinato alla temperatura dell'acqua di alimentazione. I dati sul consumo di acqua ed energia riguardano l'impostazione standard dei programmi, con i valori di temperatura e carico specificati nella scheda. Selezionando un'opzione diversa oppure variando la velocità di centrifugazione i dati sul consumo cambiano.

La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

\* Programmi di riferimento per la targa energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\*\* Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

**INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLO' E SELEZIONARE IL PROGRAMMA**

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel libretto di istruzioni al capitolo "Detersivi e additivi". Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Si accende la spia della velocità della centrifuga predefinita. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

**SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE**

Premere il tasto(i) delle eventuali opzioni desiderate – la spia corrispondente si accende. In caso dei combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente.

**Tasto "Rapido"**

- Consente un lavaggio più rapido accorciando la durata del programma.

- Consigliato solo per biancheria poco sporca.
- Non selezionabile per cotone 95°C.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Aggiungere il ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; il programma sarà prolungato di circa quindici minuti.
- Viene raccomandato per una biancheria molto sporca (es. di sabbia o impurità granulose).
- Non usare il detersivo liquido per il lavaggio principale quanto attivi l'opzione di Prelavaggio.

**Tasto "Risciacquo intensivo"**

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

**Tasto "Anti piega"**

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

- Il programma si arresta nella fase "Anti piega" e la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma è accesa. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

**Per terminare l'opzione "Anti piega":**

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

**Tasto "Centrifuga"**

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga „0“, viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

**AVVIO RITARDATO**

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non usare il detersivo liquido quanto attivi l'opzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il numero di ore desiderato, 1, 3, 6, 9 o 12
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. Si accende la spia accanto al pulsante "Avvio ritardato" e ha inizio il conto alla rovescia dell'avvio ritardato.
- Dopo aver avviato il programma, si spegne l'indicazione del ritardo e al suo posto compare l'indicazione della sequenza del programma.
- Se avete già premuto **"Avvio/Pausa"**, il ritardo può essere ridotto premendo ripetutamente il tasto "Avvio ritardato"

**Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"**
**..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":**

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

**..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":**

- Premere il pulsante **"Avvio/Pausa"** – la luce del ritardo selezionato si spegne. Se si desidera avviare immediatamente il programma selezionato, premere di nuovo il pulsante **"Avvio/Pausa"**.

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

**SPIA "APERTURA PORTA"**

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**INDICAZIONI DEI GUASTI**

In caso di malfunzionamento consultare le "Istruzioni per la risoluzione dei problemi" - parte integrante del "Manuale d'uso".

**"Ingresso acqua"**: la valvola è chiusa oppure l'alimentazione di acqua è insufficiente

**"Service"**: errore o difetto del componente elettrico

**"Pulire filtro"**: manca il pompaggio dell'acqua di scarico dalla lavatrice

**L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia**: Squilibrio durante la fase di centrifuga.

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

Viene accesa la spia "Apertura porta". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.

1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del castello.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.  
Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premere e tenere premuto per qualche secondo il pulsante **"Annulla"**. L'acqua residua viene scaricata. Questa operazione può durare vario tempo prima che si apra lo sportello.