
# **SCHEDA PROGRAMMI**

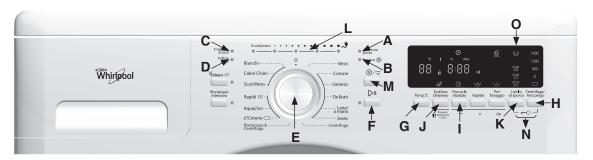

# A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di fumzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- B. Spia "Assistenza"
- C. Spia "Ingresso acqua"
- D. Spia "Pulire filtro"
- E. Manopola programmatore
- F. Tasto "Avvio/Pausa" > |
- G. Tasto "Temperatura"



- H. Tasto "Centrifuga" (compreso Anti piega ─)
- I. Tasto "Fine ciclo ritardato" 😭
- J. Tasto "Dosaggio suggerito"
- K. Tasto "Livello di sporco" 🗓
- L. Eco monitor 🚜
- M. Tasto "Annulla/Scarico" ⊗/⊊/
- N. Pulsanti per la sicura bambini =—
- O. Spia di dosaggio eccessivo del detersivo 🥶

				Carico	Tipo di carico / Note		Detersivi e additivi			Special options						Centrifuga	
Programma		Tempe-	Simbolo	Max.			Lavaggio principale		Colours 15°	Risciacquo intensivo			Livello di sporco	EcoDose	Fine ciclo	Centrifuga/ Anti piega	Velocità di centrifuga
		ratura	lavaggio	kg	- Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandationi del fabbricante sull'etichietta di lavaggio.	Lvaggio		\ <u>\</u>	10	mionore		lavaggio	орогоо	Detersivo	ritardato	p g	massima giri/min
	Misti	freddo - 60°C	60 40 60 40	4,0	Capi da poco a mediamente sporchi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre artificiali e tessuti misti. Programma efficace della durata di un'ora. Assicurarsi di caricare solo capi di colori simili nella lavabiancheria.	_	Sì	*	*	*	_	-	*	*	*	*	Max.
Materiali	Cotone	freddo - 95°C	95 60 40 30	7,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino, da normalmente a molto sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Sintetici	freddo - 60°C	60 40 30	3,0	Capi di abbigliamento con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) oppure loro combinazione con cotone.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Delicati	freddo - 40°C	<u>a</u> <u>a</u>	1,5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì	*	*	_	_	*	*	*	*	*	1000 1)
	Lana/a mano	freddo - 40°C		1,0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	_	Sì	*	*	-	_	-	*	*	*	*	1000 1)
	Jeans	freddo - 60°C	60 40	4,0	Capi di jeans di cotone e materiale simile come pantaloni e giacche mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 1)
Colori	Bianchi	freddo - 60°C	60 40 30	7,0	Capi da mediamente a molto sporchi in tessuto di cotone resistente. Programma che consente di risparmiare energia selezionando una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungendo al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.	_	Sì	*	*	*	_	-	*	*	*	*	Max.
	Colori Chiari	freddo - 60°C	<u></u>	4,0	Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati. Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno. Non utilizzare un detersivo liquido.	*	Sì	*	*	-	_	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Scuri/Nero	freddo - 60°C	60 30 80 30	4,0	Capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere. Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture locali dei tessuti. Preferire l'uso di un detersivo liquido per i capi scuri con questo programma.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Eco	Rapidi 15´	freddo - 30°C	(30) (30)	3,0	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	_	Sì	*	*	-	_	_	_	*	*	*	Max.
	Aqua 🖰 co	freddo - 40°C	40 30 40 30	3,0	Biancheria e capi in fibre sintetiche o sintetici misto cotone poco sporchi. Programma economico con un consumo d'acqua estremamente ridotto. Utilizzare un detersivo liquido nel quantitativo minimo consigliato per un carico di 3 kg. Non utilizzare un ammorbidente.	_	Sì	-	*	-	-	-	-	*	*	*	Max.
	CCotone □	freddo - 60°C	(60) (40) (30)	7,0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. A 40 ° C e 60 ° C programma cotone standard e il programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone.  - Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Sì	*	*	*	_	-	*	*	*	*	Max.
	Centrifuga	_	_	7,0	Programma di centrifuga intensiva. Corrisponde all'ultimo centrifuga finale del programma "Cotone".	_	_	-		_	-		-	_	*	*/-	Max.
	Risciacquo & Centrifuga	_	_	7,0	Programma di risciacquo e centrifuga intensiva. Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	_	*	_	_	-	_	*	*	Max.



# · la tecnologia dei sensori regola l´acqua, l'energia e la durata del programma del vostro carico di lavaggio.

# **TABELLA CONSUMI**

Power consumption in off-mode 0,16 W / in left-on mode 0,16 W

	Tempe- ratura	Carico	Acqua	Energia	Durata Programma	*		
Programma	(°C)	(kg)	(1)	senza "Rapido" (kWh)	senza "Rapido"	con "Rapido"	%	
Misti	40	4,0	49	0,50	1:00	-	55	
Cotone	95	7,0	74**	2,20	2:30	-		
Cotone	60	7,0	55	1,19	2:20	1:35	55	
Cotone	40	7,0	66	1,00	2:45	1:15		
Sintetici	60	3,0	50**	1,00	2:15	0:55	35	
Sintetici	40	3,0	46	0,70	2:15	0:55	35	
Delicati	40	1,5	60	0,60	0:50	-		
Lana/a mano	30	1,5	60	0,40	0:46	-		
Jeans	40	1,0	48	0,58	0:40	-		
Bianchi	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10		
Colori Chiari	40	7,0	64	0,80	2:20	-		
Scuri/Nero	40	4,0	60	0,48	1:20	-		
Dark	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15		
Rapido 15'	30	3,0	20	0,10	0:15	-		
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	-		
€ Cotone 60° *	60	7,0	48	0,90	4:00	-		
€ Cotone 60° *	60 3,5 34		34	0,79	2:30 ***	-	53	
€ Cotone 40° *	40	3,5	34	0,60	2:30 ***	-		

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Le suddette situazioni possono variare in funzione della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico della lavatrice e tipo di valvagio. I dati sul consumo riportati vengono riferiti alla temperatura dell'acqua di alimentazione corrispondente a circa 15 °C con uso di valvola per acqua fredda e per acqua calda (se disponibile). Qualora la Vostra lavatrice sia corredata di una valvola per acqua calda, il collegamento di tale valvolo al tubo di alimentazione dell'acqua calda comporta un minor consumo energetico grazie alla riduzione del tempo di riscaldamento, che è subordinato alla temperatura dell'acqua di alimentazione. I dati sul consumo di acqua ed energia riguardano l'impostazione standard dei programmi, con i valori di temperatura e carico specificati nella scheda. Selezionando un'opzione diversa oppure variando la velocità di centrifuezzione i dati sul consumo cambiano.

- O La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).
- Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base. Programmi di riferimento per la targa energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.
- \*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.
- \*\*\* Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

# INTRODURRE LA BIANCHERIA, INTRODURRE IL DETERSIVO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel manuale d'uso al capitolo "Detersivo e additivi". Portare la manopola del programmatore sul programma e sulla temperatura desiderate. Il display visualizza la durata del programma e la velocità di centrifuga predefinita. La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" lampeggia.

Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

# SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono. In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente.

# Tasto "Colors 15°"

- Permette i risparmiare l'energia destinata al riscaldamento dell'acqua mantenendo allo stesso tempo ottimi risultati di lavaggio.
- Nel lavaggio di biancheria colorata mantiene intatti i colori.
- Consigliato per biancheria con livello di sporco moderato senza macchie.
- Per ottenere buoni risultati di lavaggio utilizzare questa opzione insieme a detersivi adatti al lavaggio freddo.
- Non applicabile per cotone 70 95 °C.

# Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e il ciclo di risciacquo viene prolungato.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

#### Tasto "Rapido"

- Consente un lavaggio più rapido accorciando la durata del programma.
- Consigliato solo per biancheria poco sporca.
- Non selezionabile per Cotone 95°C.

#### Tasto "Prelavaggio"

- Aggiungere il ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; il programma sarà prolungato di circa quindici minuti
- Viene raccomandato per una biancheria molto sporca (es. di sabbia o impurità granulose).
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

#### Tasto "Livello di sporco"

Adatta la durata del programma al livello di sporco del vostro bucato. Influenza direttamente anche la quantità di detergente.

— spoco sporco — sporco normale — molto sporco
Non tutti i livelli di sporco sono selezionabili per ogni programma.

# Tasto "Centrifuga" (compreso "Anti piega")

- Ogni programma ha la velocità di centrifuga già preimpostata.
   Per cambiare la velocità della centrifuga premere il pulsante.
- Se scegliete la velocità "0" il lavaggio e la centrifuga vengono fermati e l'acqua viene drenata via. Comunque le fasi intermedie di centrifuga rimangono invariate durante il risciacquo.

- Se scegliete "Anti piega" il bucato rimane nell'acqua del risciacquo senza arrivare all'ultimo ciclo di lavaggio per prevenire lo sgualcimento o il cambio dei colori del bucato. Per attivare il "Anti piega" continuare a premere il bottone "Centrifuga" finché non si illumina il simbolo del "Anti piega" sul display.
- Il programma di lavaggio si fermerà al "Anti piega" e quando il simbolo del "Anti piega" lampeggia sul display anche il pulsante "Avvio/Pausa" lampeggia.
- Per terminare il "Anti piega" con la centrifuga del bucato premere il bottone "Avvio/Pausa" il bucato verrà centrifugato alla velocità preimpostata. È anche possibile selezionare un'altra velocità di centrifuga con il tasto "Centrifuga" prima di avviare il ciclo di centrifuga premendo il tasto "Avvio/Pausa".
- Per terminare il "Anti piega", drenando l'acqua senza centrifugare, premere il pulsante "Centrifuga" fino a quando la velocità di centrifuga "0" appare sul display, quindi premere "Avvio/Pausa", per avviare il drenaggio. Non lasciare la biancheria in ammollo troppo a lungo nel "Anti piega" (soprattutto la seta).

#### FINE CICLO RITARDATO

Mediante questa funzione è possibile ritardare la fine di un programma: premere il pulsante per scegliere l'orario in cui desiderate che il programma abbia termine. La funzione permette di avere la biancheria lavata ad un orario concreto, potendo così ad esempio sfruttare le tariffe energetiche notturne di norma più convenienti. Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Fine ciclo ritardato".

- Il tempó "Fine ciclo" può essere selezionato in ore (da 1 a 24). Una volta premuto il tasto viene visualizzato il tempo più breve possibile; tenendo premuto il tasto verranno visualizzati tutti i tempi di impostazione. Premendo il tasto fino a quando non è visualizzato il valore "0:00" si annullano le opzioni di impostazione.
- Se avete scelto un orario concreto di fine ciclo, premere "Avvio/Pausa" – il tempo impostato inizia a trascorrere.
- Durante il dato intervallo di tempo è possibile modificare l'impostazione del programma (scegliere o annullare le opzioni, modificare la velocità della centrifuga ecc.). Se le modifiche comportano un'estensione della durata del programma (ovvero il tempo di fine ciclo è più lungo di quanto originariamente impostato), il programma si avvia immediatamente.
- A volte il programma può terminare prima del tempo di fine ciclo impostato (per esempio con piccole quantità di biancheria). In questo caso la lavatrice provvederà ad aerare regolarmente la biancheria fino allo scadere del tempo di fine ciclo impostato. Durante la fase di aerazione sul display è visualizzato il rispettivo simbolo. L'aerazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo l'apposito tasto o girando il selettore programma; il simbolo verrà disattivato e il display indicherà che lo sportello è bloccato per circa 1 minuto.

# ECODOSE DETERSIVO

Con il tasto "EcoDose Detersivo" è possibile avere un'indicazione sulla quantità di detersivo consigliata per il ciclo di lavaggio, in base al livello di sporco dei capi e alle dimensioni del carico.

- Questa opzione consente di risparmiare detersivo e contribuisce alla tutela dell'ambiente. Si proteggono inoltre le pelli più sensibili dalle irritazioni derivanti da un sovradosaggio del detersivo.
- Prima di utilizzare questa funzione è necessario impostare la lavatrice sul dosaggio consigliato per il detersivo che si utilizza solitamente. Occorre inoltre verificare che la durezza dell'acqua nella propria zona corrisponda al livello di durezza "dolce" della lavatrice ed eventualmente modificarlo.
- Selezionare il programma e le opzioni, quindi impostare la fine del ciclo prima di attivare "EcoDose Detersivo".

Per informazioni più dettagliate, vedere la sezione delle Istruzioni per l'uso relativa all'opzione "EcoDose Detersivo".

# INDICATORE "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Finché è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

# **ECO MONITOR** 3

La funzione "Eco monitor" fornisce informazioni indicative sul consumo di energia per i programmi impostati in base alla vostra scelta. La funzione "Eco monitor" si avvia nel momento in cui viene scelto un qualsiasi programma.

L'indicatore a sinistra mostra che la funzione "Eco monitor" è attiva. I quattro indicatori vicini mostrano il livello di consumo: minore è il consumo di energia previsto dal programma impostato, meno si accenderanno gli indicatori. Dipende dal programma selezionato, dalla temperatura, dalle opzioni ed anche dalla quantità di biancheria da lavare. Pertanto il livello previsto di consumo di energia può adattarsi alla quantità di biancheria da lavare.

#### COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" si accende.

# PULSANTI PER LA SICURA BAMBINI ---

È possibile bloccare i pulsanti del pannello principale contro l'uso inappropriato (es. Bambini).

- Premete contemporaneamente i due pulsanti per la sicura per almeno 3 secondi. Sul display si illuminerà il simbolo della chiare.
- Per sbloccare, proseguire con lo stesso procedimento.

# INDICATORI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento consultare le "Istruzioni per la risoluzione dei problemi"- parte integrante del "Manuale d'uso".

- "Ingresso acqua": valvola è chiusa oppure l'alimentazione di acqua è insufficiente.
- "Assistenza": errore o difetto del componente elettric
- "Pulizia filtro": manca il pompaggio dell'acqua di scarico dalla lavatrice.

L'indicatore di velocità di centrifugazione sul display lampeggia: Squilibrio durante la fase di centrifuga

# **FINE PROGRAMMA**

Viene accesa la spia "Apertura porta". Sul display appare la scritta "End" (Fine). Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.

- 1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "O".
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
- Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

# DOSAGGIO ECCESSIVO DEL DETERSIVO 🍪

Se avete usato troppo detersivo per il lavaggio, il simbolo si illuminerà alla fine del programma. Nell'uso successivo usate meno detersivo. Se il display si illumina e appare la scritta "Fod" il lavaggio si ferma a causa di troppa schiuma durante il processo di lavaggio. Fare riferimento al manuale per la risoluzione dei quasti.

# MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma. La spia lampeggia.
- Selezionare il nuovo programma, le opzioni desiderate ed eventualmente una diversa velocità di centrifuga.
- Premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Il nuovo programma continuerà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo

# ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto "**Annulla/Scarico**" annulla un programma prima del termine.

 Tenere premuto il tasto "Annulla/Scarico" per alcuni secondi. L'acqua viene scaricata. Si deve aspettare qualche minuto prima di potere aprire l'oblò.