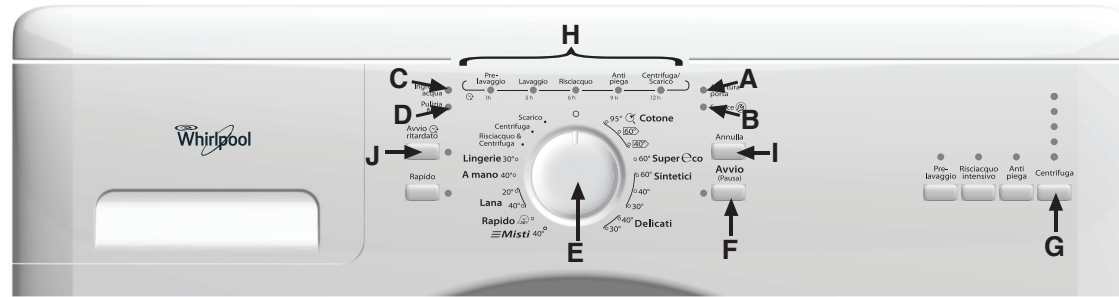


A. Spia “Apertura porta”

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

B. Spia “Service”
C. Spia “Ingresso acqua”
D. Spia “Pulire filtro”

E. Manopola programmatore
F. Tasto “Avvio/Pausa”
G. Manopola Selettore Centrifuga
H. Indicatore delle fasi del programma e spie Avvio ritardato
I. Tasto “Annulla”
J. Tasto “Avvio ritardato”

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	Rapido	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Anti piega		Centrifuga
Cotone/ Antibatterico 95°C		6.0	Bucato in cotone con grado di sporco normale o molto sporco. In caso di elevato grado di sporco o macchie è possibile aggiungere del prodotto sbiancante a base di ossigeno che può essere utilizzato ad una temperatura di 95°C. <i>Il programma elimina i batteri e garantisce una pulizia igienica del bucato.</i>	*	Si	*	*	-	*	*	*	*	max.
Cotone 40 - 60 °C		6.0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. Si tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. - Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	max.
Super Eco 60 °C		6.0	Bucato molto sporco e di consistenza robusta, in cotone, materiali sintetici e rispettivi composti. <i>L'economicità nel consumo di energia viene ottenuta prolungando la durata del lavaggio – l'ideale è lavare di notte, per sfruttare le tariffe più basse per l'energia. Per evitare il rumore provocato dalla centrifuga durante la notte è possibile impostare la velocità di rotazione a "0" ed eseguire i programmi di rotazione la mattina seguente, oppure impostare adeguatamente l'avvio del dato programma attraverso la funzione "Avvio ritardato". Per il bucato con molti capi in fibre sintetiche si consiglia di utilizzare un'opportuna rete da biancheria.</i>	-	Si	*	*	-	-	*	*	*	max.
Sintetici 30 - 40 - 60 °C		3.0	Capi con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliacrile, viscosa ecc.) o composti di fibre sintetiche e cotone.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	max.
Delicati 30 - 40 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	*	-	*	-	*	*	max.
Misti 40 °C		3.0	Bucato robusto in cotone, lino, fibre sintetiche e relativi composti con grado di impurità poco sporco o sporco normale. Efficace programma della durata di un'ora. <i>Attenzione! Nella stessa dose lavare solo capi di colori simili.</i>	-	Si	*	*	-	-	*	*	*	max.
Rapido 30 °C		3.0	Capi leggermente usurati in cotone, poliestere, poliammide e relativi composti con cotone. <i>Programma di breve durata per rinfrescare il vostro bucato.</i>	-	Si	*	*	-	-	-	*	*	max.
Lana a freddo - 40 °C		1.0	Solo capi in lana lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine Woolmark.	-	Si	*	*	-	-	-	*	*	max.
A mano 40 °C		1.0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano".	-	Si	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Lingerie 30 °C		1.0	Ciclo particolarmente adatto per la biancheria intima delicata (si raccomanda di inserire sempre la biancheria intima in un'apposita retina per il lavaggio).	-	Si	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Risciacquo & Centrifuga	-	6.0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Centrifuga	-	6.0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Scarico acqua	-	-	L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* : opzionale / Si : dosaggio richiesto

¹⁾ Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

TABELLA CONSUMI

Consumo energetico - modalità disattivata 0,16 W / modalità attivata 0,16 W

Programa	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh) senza "Rapido"	Durata Programma ca. (ore : minuti) ☺	
					senza "Rapido"	con "Rapido"
Cotone/ Antibatterico	95	6.0	59**	1.90	2:00	-
☐ Cotone *	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
☐ Cotone *	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Cotone	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
☐ Cotone *	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Sintetici	60	3.0	50**	0.70	1:30	1:09
Sintetici	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Misti	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Rapido	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Lana	40	1.0	55	0.60	0:45	-
A mano	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Lingerie	30	1.0	45	0.50	0:36	-

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Le suddette situazioni possono variare in funzione della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico della lavatrice e tipo di lavaggio. I dati sul consumo riportati vengono riferiti alla temperatura dell'acqua di alimentazione corrispondente a circa 15 °C con uso di valvola per acqua fredda e per acqua calda (se disponibile). Qualora la Vostra lavatrice sia corredata di una valvola per acqua calda, il collegamento di tale valvola al tubo di alimentazione dell'acqua calda comporta un minor consumo energetico grazie alla riduzione del tempo di riscaldamento, che è subordinato alla temperatura dell'acqua di alimentazione. I dati sul consumo di acqua ed energia riguardano l'impostazione standard dei programmi, con i valori di temperatura e carico specificati nella scheda. Selezionando un'opzione diversa oppure variando la velocità di centrifugazione i dati sul consumo cambiano.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi -Troubleshooting Guide" nel libretto delle istruzioni).

* Programmi di riferimento per la targa energetica. Per conseguire risparmio energetico la temperatura effettiva dell'acqua può variare dalla quella specificata per il ciclo.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

INTRODURRE LA BIANCHERIA, INTRODURRE IL DETERSIVO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel manuale d'uso al capitolo "Detersivo e additivi". Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderate. La spia accanto al tasto "**Avvio/Pausa**" lampeggia.

Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "Off/O" poi di nuovo sul programma desiderato.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono. In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente.

Tasto "Prelavaggio"

- Aggiungere il ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; il programma sarà prolungato di circa quindici minuti.
- Viene raccomandato per una biancheria molto sporca (es. di sabbia o impurità granulose).
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti Piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Il programma si arresta nella fase "Anti Piega" e la spia "Anti Piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende. La spia accanto al tasto "**Avvio/Pausa**" lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega" :

- Premere il tasto "**Avvio/Pausa**": la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su "Scarico acqua" e premere il tasto "**Avvio/Pausa**".

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita.
- Premere il tasto corrispondente se si desidera impostare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.

Tasto "Rapido"

- Consente un lavaggio più rapido accorciando la durata del programma.
- Consigliato solo per biancheria poco sporca.
- Non selezionabile per Cotone 95°C.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non usare il detersivo liquido quanto attivi l'opzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il numero di ore desiderato, 1, 3, 6, 9 o 12
- Premere il tasto "**Avvio/Pausa**". Si accende la spia accanto al pulsante "Avvio ritardato" e ha inizio il conto alla rovescia dell'avvio ritardato.
- Dopo aver avviato il programma, si spegne l'indicazione del ritardo e al suo posto compare l'indicazione della sequenza del programma.
- Se avete già premuto "**Avvio/Pausa**", il ritardo può essere ridotto premendo ripetutamente il tasto "Avvio ritardato"

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"
..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto "**Annulla**".

..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":

- Premere il pulsante "**Avvio/Pausa**" - la luce del ritardo selezionato si spegne.

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "**Avvio/Pausa**". La spia accanto al tasto "**Avvio/Pausa**" si accende. L'indicatore delle fasi del programma segnala la fase del programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

INDICATORE "APERTURA OBLÒ"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Finché è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

INDICATORI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento consultare le "Istruzioni per la risoluzione dei problemi" - parte integrante del "Manuale d'uso".

"**Ingresso acqua**": valvola è chiusa oppure l'alimentazione di acqua è insufficiente .

"**Assistenza**": errore o difetto del componente elettric.

"**Pulizia filtro**": manca il pompaggio dell'acqua di scarico dalla lavatrice .

L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia: Squilibrio durante la fase di centrifuga.

FINE PROGRAMMA

Viene accesa la spia "Oblò aperto". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.

1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "**Avvio/Pausa**" per mettere in pausa il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni desiderate ed eventualmente una diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto "**Avvio/Pausa**". Il nuovo programma continuerà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto "**Annulla**" annulla un programma prima del termine.

- Tenere premuto il tasto "**Annulla**" per alcuni secondi. L'acqua viene scaricata. Si deve aspettare qualche minuto prima di potere aprire l'oblò.