

DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico, per carichi di biancheria lavabili e centrifugabili in lavatrice.

- Nell'utilizzare la lavatrice, osservare le istruzioni per l'uso fornite nel presente libretto e nella scheda programmi.

- Conservare il libretto di istruzioni per l'uso e la scheda programmi; In caso di cessione della lavatrice a terzi, consegnare anche il presente libretto di istruzioni e la scheda programmi.

PER IL PRIMO UTILIZZO

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Verificare che tutti gli accessori e i componenti in dotazione siano presenti.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Se l'apparecchio è rimasto esposto a basse temperature prima della consegna, tenerla per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterla in funzione.

2. Rimozione dei bulloni di protezione per il trasporto

- La lavatrice è dotata di bulloni di protezione al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente i bulloni di protezione per il trasporto.
- Dopo averli rimossi, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

3. Installazione della lavatrice

- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo (se presente).
- Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- In caso di installazione su pavimenti in legno o sui cosiddetti pavimenti galleggianti (per esempio alcuni parquet o laminati), distribuire il peso della lavatrice posizionandola su un pannello di compensato fissato al pavimento di dimensioni 60 x 60 cm e di spessore minimo 3 cm.
- Verificare che i fori di ventilazione nel basamento della lavatrice (se presente sul modello) non siano ostruiti da un tappeto o altro materiale.

4. Carico dell'acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti.
- Per i modelli con una sola valvola di ingresso: acqua fredda
- Per i modelli con due valvole di ingresso: sia acqua fredda sia acqua calda, oppure solo acqua fredda (vedere la capitolo "Istruzioni per l'installazione").

- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato da $\frac{3}{4}$ "
- Pressione dell'acqua (pressione flusso): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio all'alimentazione acqua. I tubi usati non devono essere riutilizzati e devono essere eliminati.
- Per i modelli con carico d'acqua calda: la temperatura dell'acqua calda caricata non deve superare i 60°C.

5. Scarico acqua

- Collegare saldamente il tubo di scarico al sifone o ad un altro elemento di scolo della canalizzazione.
- Se la lavatrice è collegata ad un sistema di scarico integrato, assicurarsi che questo sia dotato di uno sfiato per evitare che la macchina carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifone).

6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla protezione sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra della lavatrice è obbligatoria per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o animali, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Dopo l'installazione, deve essere sempre possibile accedere o staccare l'alimentazione di rete mediante un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

Ingombro minimo:


Larghezza:	600 mm
Altezza:	850 mm
Profondità:	600 mm

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Norme di sicurezza


- La lavatrice è idonea per solo uso interno.
- Non conservare liquidi infiammabili accanto all'apparecchio.
- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza dell'apparecchio, salvo siano istruiti o controllati durante l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare la lavatrice a temperature inferiori a 5°C.
- Prima di installare l'asciugatrice sopra alla lavatrice, contattare il servizio assistenza e verificare che ciò sia possibile. Il posizionamento dell'asciugatrice sopra alla lavatrice è consentito solo tramite un apposito kit di sovrapposizione, disponibile presso il nostro servizio assistenza o un rivenditore autorizzato.
- Non lasciare la presa della lavatrice inserita quando l'apparecchio non è in uso.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua quando non si prevede di utilizzare la lavatrice.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, disinserire la lavatrice elettricamente o staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non forzare l'oblò o non utilizzarlo come gradino.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.
- Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni ai capi provocati da istruzioni per la cura del tessuto inadeguate o scorrette fornite con il capo d'abbigliamento o l'articolo.

2. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento del materiale di imballo attenersi alle norme locali in vigore.

3. Smaltimento del materiale di imballo e rottamazione delle lavatrici vecchie

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle norme locali in vigore sullo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui di detersivo e tagliare il cavo di alimentazione rendendola inutilizzabile.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si contribuirà a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute.

Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico.

Deve invece essere conferito presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

4. Gelo

Non posizionare la lavatrice in un locale esposto a temperature molto basse. Se ciò fosse necessario, scaricare completamente l'acqua dopo ogni lavaggio:

- Staccare il tubo di alimentazione dal rubinetto dell'acqua e lasciar defluire l'acqua completamente.
- Staccare il tubo di scarico dal sifone o dal lavabo e lasciar defluire l'acqua completamente.
- Eliminare l'acqua residua all'interno dell'apparecchio seguendo le istruzioni della sezione "Come scaricare l'acqua residua"; con l'aiuto di un'altra persona, inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccolta sul fondo.

5. Consigli per risparmiare

I consumi idrici della lavatrice sono ottimizzati; alcuni programmi pertanto non è possibile vedere l'acqua attraverso il vetro dell'oblò quando l'apparecchio è in funzione.


- Per sfruttare in modo ottimale energia, acqua, detersivo e tempo, effettuare il lavaggio con il carico massimo di biancheria raccomandato per il programma selezionato.
- Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
- Un sistema speciale all'interno dello scarico impedisce la fuoriuscita di detersivo dal cestello, in modo da evitare che il detersivo venga disperso nell'ambiente.
- Utilizzare il programma "Prelavaggio" (se presente sul vostro modello) solo per biancheria molto sporca! Per biancheria poco sporca o mediamente sporca, selezionare un programma senza "Prelavaggio"; in questo modo si risparmierà detersivo, tempo e consumo di elettricità.
- Prima del lavaggio in lavatrice, trattare la biancheria con uno smacchiatore o effettuare un ammollo in acqua dei capi con macchie essiccate, in modo da ridurre la necessità di utilizzare un programma di lavaggio ad alta temperatura.
- Si può risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a 60° C invece di un programma a 95° C o un programma a 40° C invece di uno a 60° C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua trattenuta dai capi.

6. Dichiarazione di conformità CE

- L'apparecchio è conforme alle seguenti norme europee:
2006/95/CE Direttiva bassa tensione
2004/108/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

In base al modello:

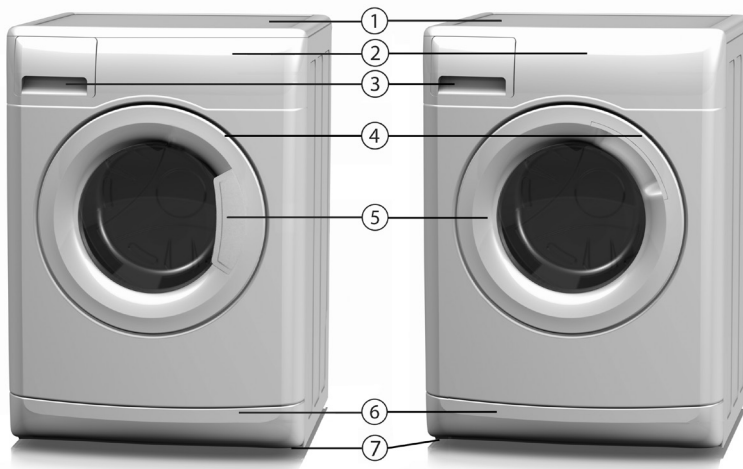


1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Cassetto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Accesso alla pompa con il filtro e il tubo di scarico d'emergenza (se disponibile) dietro lo zoccolo
7. Piedini regolabili

OBLÒ

Per aprire l'oblò, afferrare l'impugnatura e tirare. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino allo scatto.

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Si consiglia di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria, per eliminare eventuali residui di acqua dovuti al controllo effettuato dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare una piccola quantità di detersivo (max. 1/3 della quantità consigliata dal produttore per i capi leggermente sporchi) nella vaschetta utilizzata per il lavaggio principale  .
4. Selezionare e avviare il programma "Sintetici" a 60 °C (vedere la tabella programmi).

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Suddividere la biancheria per...

- **Tipo di tessuto/simbolo riportato sull'etichetta**
Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.

• Colore

Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

• Dimensioni

Lavare capi di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.

• Delicati

Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) e gli indumenti con ganci (es. reggiseni) in un sacchetto apposito o in una federa. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa.

2. Vuotare le tasche

Monete, spille di sicurezza ecc. possono danneggiare la biancheria, il cestello e la vasca dell'apparecchio.

3. Chiudere

Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; annodare insieme cinture e nastri.

Trattamento delle macchie

- Le macchie di latte, uova, sangue ecc. vengono solitamente eliminate durante la fase di trattamento enzimatico automatico del programma di lavaggio.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc., aggiungere uno smacchiatore nella vaschetta del lavaggio principale **III**.
- Se necessario, pretrattare le parti molto sporche con uno smacchiatore.

Tinture e candeggio

- Usare solo tinture e additivi sbiancanti indicati per lavatrici.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Le parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare macchiate dalle tinture o dai candeggianti.

Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Caricare la biancheria nel cestello senza comprimerla. Osservare i valori di carico indicati nella tabella programmi (un carico eccessivo riduce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria).
3. Chiudere l'oblò.

DETERSIVI E ADDITIVI

Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

La scelta del detersivo dipende dai seguenti fattori:

- Tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana).
- Colore.
- Temperatura di lavaggio.
- Grado e tipo di sporco.
- Utilizzare solo detersivi specifici per lavare gli indumenti in lana o microfibra (come indumenti sportivi o costumi).
- Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti ai composti insolubili contenuti nei detersivi senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.
- Usare solo detersivi e additivi destinati alle lavatrici per uso domestico.
- Prima di usare decalcificanti, tinture o candeggianti per il prelavaggio (se disponibile), verificare che siano idonei per le lavatrici per uso domestico. Alcuni componenti dei decalcificanti possono danneggiare l'apparecchio.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.
- Non utilizzare un detersivo liquido per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione di prelavaggio (se presente).
- Non utilizzare un detersivo liquido quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo. Il dosaggio dipende dai seguenti fattori:

- grado e tipo di sporco
 - dimensioni del carico
 - pieno carico: seguire le istruzioni del fabbricante.
 - mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico.
 - carico ridotto (1 kg circa): 1/2 della dose consigliata per il pieno carico.
- Se la confezione del detersivo non contiene indicazioni sul dosaggio in rapporto al volume di carico: in genere, le indicazioni dei fabbricanti si riferiscono a un carico di 4,5 kg per i detersivi ad azione intensa e di 2,5 kg per i detersivi delicati.
- durezza dell'acqua (eventualmente, chiedere informazioni al comune di residenza). L'acqua dolce richiede una quantità minore di detersivo rispetto all'acqua dura.

Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma, diminuendo l'efficacia del lavaggio.

Se la lavatrice rileva un'eccessiva presenza di schiuma, può escludere la centrifuga o prolungare la durata del programma e aumentare il consumo d'acqua (vedere anche le note sulla formazione di schiuma nella sezione "Guida ricerca guasti").

Se la quantità di detersivo è insufficiente, la biancheria tende a risultare grigiastra e può avvenire una calcificazione del sistema di riscaldamento, del cestello e dei tubi.

Dove introdurre il detersivo e gli additivi

Il cassetto del detersivo è diviso in tre vaschette (fig. "A").

Vaschetta del prelavaggio

- Detersivo per il prelavaggio

Vaschetta del lavaggio principale

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare

Vaschetta dell'ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare i detersivi solo fino al livello "MAX".


Se si utilizza del detersivo liquido, chiudere il cassetto della vaschetta **immediatamente dopo averci versato il detersivo**.

Utilizzo del candeggiante

- Lavare la biancheria con il programma desiderato (Cotone, Sintetici), aggiungendo la quantità appropriata di candeggiante del comparto AMMORBIDENTE (chiudere attentamente il cassetto detersivo).
- Subito dopo la fine del programma, avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga" per eliminare eventuali residui di candeggiante; a piacere, aggiungere l'ammorbidente. Non versare mai il candeggiante e l'ammorbidente insieme nella vaschetta dell'ammorbidente.
- Usare preferibilmente candeggianti a base di ossigeno; in questo caso seguire le istruzioni del fabbricante.


Utilizzo dell'amido

- Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga" e controllare che la velocità di centrifuga non sia impostata a più di 800 giri/min.
- Avviare il programma, estrarre il cassetto del detersivo in modo da potere vedere circa 3 cm del comparto dell'ammorbidente.
- Versare la soluzione d'amido nel comparto mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto del detersivo.

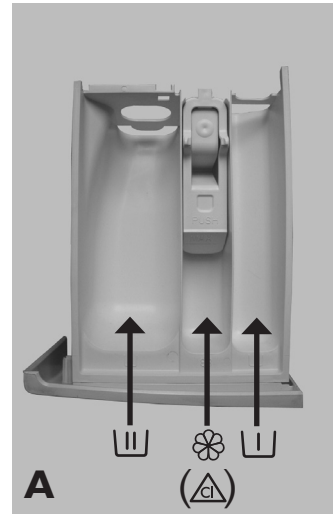

SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA/ PULIZIA DEL FILTRO


Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, **in particolare:**

- Se la spia "Pulizia filtro"  si accende.
- Se l'apparecchio non scarica correttamente o non esegue correttamente i cicli di centrifuga.

Se la lavatrice si trova in un locale esposto a temperature molto basse, è necessario scaricare l'acqua residua dopo ogni lavaggio per prevenire possibili danni all'apparecchio.

IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

1. Spegnerne la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Per aprire lo zoccolo (in base al modello):
 - Abbassare i perni destro e sinistro (se disponibili) per sganciare lo zoccolo e rimuoverlo (fig. "A").
 - Rimuovere lo zoccolo utilizzando il separatore del cassetto detersivo: con una mano spingere in basso un lato dello zoccolo, quindi spingere l'estremità del separatore nell'interstizio fra lo zoccolo e il pannello frontale e fare leva per aprire lo zoccolo (fig. "B").
3. Disporre un recipiente vicino alla lavatrice.
4. Se la lavatrice dispone di un tubo di scarico d'emergenza:
 - Staccare il tubo di scarico d'emergenza o estrarlo dalla base dell'apparecchio (in base al modello).
 - Se la lavatrice non è dotata di tubo di scarico d'emergenza: collocare un recipiente largo e poco profondo sotto il filtro (fig. "D"). Ignorare le operazioni dalla 5 alla 8 e procedere con la 9.
5. Tenere l'estremità del tubo di emergenza nel recipiente e rimuovere il fermatubo (fig. "C").
6. Attendere che l'acqua si sia completamente scaricata, quindi riapplicare il fermo all'estremità del tubo (fig. "E").
7. Rifissare il tubo di scarico d'emergenza nella fascetta, o spingerlo indietro nella base della lavatrice (in base al modello).
8. Disporre un panno di cotone assorbente (es. un asciugamano) sul pavimento davanti al filtro.
9. Aprire lentamente il filtro ruotandolo in senso antiorario (fig. "F"); attendere che l'acqua si sia scaricata completamente, quindi svitare il filtro e rimuoverlo.
10. Inclinare in avanti la lavatrice (con l'aiuto di una seconda persona) per scaricare l'acqua raccoltasi sul fondo.
11. Pulire il filtro e il relativo alloggiamento; controllare che la girante della pompa nell'alloggiamento del filtro non sia ostruita.
12. Reinserrire il filtro e avvitarlo in senso orario.
13. Versare circa 1 litro d'acqua nel cassetto del detersivo per riattivare il sistema "Eco". Assicurarsi che il filtro sia nella corretta posizione e ben avvitato e che non vi siano fuoriuscite di acqua.
14. Reinstallare lo zoccolo (fig. "G"); se necessario, inclinare leggermente la lavatrice all'indietro (con l'ausilio di una seconda persona).
15. Reinserrire la spina nella presa di corrente. A questo punto, la lavatrice è nuovamente pronta per l'uso.

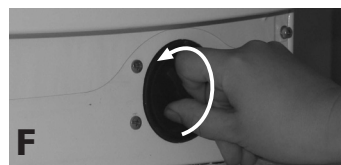

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Pulire con un panno morbido umido.
- Se necessario, usare acqua e sapone o un detergente neutro delicato (non usare detersivi che contengano solventi, detersivi abrasivi, detersivi per vetri o detersivi multi-uso - le superfici potrebbero essere danneggiate).

Interno dell'apparecchio

- Dopo ciascun lavaggio, lasciare aperto l'oblò per fare asciugare l'interno della lavatrice.
- Se non si effettuano quasi mai lavaggi a 95°C, si raccomanda di eseguire di tanto in tanto un programma a vuoto a quella temperatura, aggiungendo una piccola quantità di detersivo, per mantenere puliti i componenti interni dell'apparecchio.

Pulizia del distributore del detersivo

1. Estrarre il cassetto del detersivo fino al punto di arresto. Premere con un dito lo spazio del separatore contrassegnato con "PUSH" (SPINGERE) (fig. "A") per sbloccare il cassetto ed estrarlo completamente.
2. Rimuovere il separatore dalla vaschetta dell'ammorbidente tirandolo verso l'alto (fig. "B").
3. Risciacquare tutti i componenti con acqua corrente.
4. Pulire la vaschetta del detersivo con un panno umido.
5. Rimontare il separatore nella vaschetta dell'ammorbidente spingendolo verso il basso fino al punto di arresto; quindi inserire il cassetto del detersivo nell'apposita apertura.

Tubo/i di alimentazione dell'acqua (figura C, D o E - in base al modello)

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di alimentazione. Qualora il tubo di alimentazione sia danneggiato, sostituirlo con uno nuovo dello stesso tipo reperibile presso il Servizio Assistenza o i rivenditori autorizzati.

Se il tubo di alimentazione della propria lavatrice corrisponde al modello rappresentato nella figura "D", ispezionare periodicamente la finestrella di controllo: se la finestrella è rossa, la funzione Acqua Stop del tubo è stata attivata e il tubo deve essere sostituito con uno nuovo dello stesso tipo reperibile presso il Servizio Assistenza o i rivenditori autorizzati. Per svitare il tubo di alimentazione come illustrato nella figura "D", è necessario spingere verso il basso la leva di sgancio mentre si svita. Se il tubo di alimentazione presenta un rivestimento trasparente (fig. "E"), controllarne periodicamente il colore; se il colore si intensifica in alcune zone, è possibile che il tubo presenti delle perdite e debba essere sostituito. Contattare il Servizio Assistenza o un rivenditore autorizzato per richiedere un tubo di ricambio.

Pulizia del filtro nel tubo di alimentazione

1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo di alimentazione dell'acqua.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare sul rubinetto il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Svitare il tubo di alimentazione sul lato posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dall'attacco della lavatrice usando una pinza universale e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di alimentazione.
6. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la perfetta tenuta degli attacchi.


Guarnizione dell'oblò

- Asciugare la guarnizione dell'oblò dopo ogni ciclo con un panno di cotone assorbente; verificare che la guarnizione dell'oblò sia completamente asciutta prima di chiudere l'oblò o svuotare il cestello della lavatrice.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

Filtro



- Controllare e pulire regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei (vedere "Scarico dell'acqua residua/ Pulizia del filtro").

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'apparecchio.

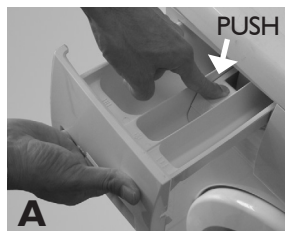





GUIDA RICERCA GUASTI

A seconda del modello, la lavatrice può essere dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. In tal modo, è possibile rilevare i guasti in tempo utile, facendo sì che il sistema di sicurezza reagisca adeguatamente. Tali guasti sono spesso di lieve entità e possono quindi essere risolti in pochi minuti..

Problema	Cause - Soluzioni - Suggerimenti
La lavatrice non si avvia e non è accesa nessuna spia	<ul style="list-style-type: none"> La spina non è inserita correttamente nella presa. La presa di corrente o il fusibile non funzionano correttamente (per effettuare una prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile). Non è stato premuto il tasto "On/Off" (se presente).
L'apparecchio non si avvia dopo aver premuto il tasto "Avvio(Pausa)"	<ul style="list-style-type: none"> L'oblò non è stato chiuso correttamente. Sono stati premuti i tasti funzione "Sicurezza bambini/Blocco"  (se presenti). Per sbloccare i tasti, premere contemporaneamente i due tasti con il simbolo della chiave per almeno 3 secondi. Il simbolo della chiave scompare dal display ed è possibile avviare il programma.
L'apparecchio si arresta durante il programma e la spia "Avvio(Pausa)" lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> È attivata l'opzione "Antipiega" e il simbolo "Antipiega"  si accende tra le spie delle fasi del programma. Premere il tasto "Avvio(Pausa)" per avviare il programma di scarico. Il programma è stato modificato - riselectare il programma desiderato e premere "Avvio(Pausa)". Il programma è stato interrotto e l'oblò è stato aperto - chiudere l'oblò e riavviare il programma premendo "Avvio(Pausa)". Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere "Descrizione delle spie di errore" nella tabella programmi). Il rubinetto dell'acqua non è aperto oppure il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato o ostruito (si accende la spia "Rubinetto chiuso").
Il cassetto detersivo contiene residui di detersivo e/o additivi	<ul style="list-style-type: none"> L'acqua in ingresso non è sufficiente; i filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia").
La lavatrice vibra durante la centrifuga	<ul style="list-style-type: none"> Le viti di protezione utilizzate per il trasporto non sono state rimosse; prima della messa in funzione della lavatrice, è necessario togliere le viti di protezione. La lavatrice non è livellata / non è in appoggio stabile su tutti i piedini (vedere la guida per l'installazione).
La centrifuga finale non produce risultati soddisfacenti	<p>La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione del carico sbilanciato. Se vengono caricati capi di biancheria pesanti (ad esempio accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino interromperla per salvaguardare l'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> I capi pesanti hanno impedito la centrifuga; introdurre capi più piccoli e ripetere la centrifuga. L'eccesso di schiuma ha impedito l'esecuzione della centrifuga; selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga". Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo (vedere "Detersivi e additivi"). Il tasto "Centrifuga" è stato impostato su una velocità di centrifuga bassa.
La lavatrice si ferma per diversi minuti durante il programma di lavaggio; il programma sembra bloccato	<p>È una normale funzione della lavatrice, usata per ottimizzare la fase di risciacquo. La pausa può essere causata da un eccesso di detersivo; in questo caso, la lavatrice interrompe automaticamente il programma per ridurre la quantità di schiuma. La pausa può ripetersi varie volte finché la riduzione della schiuma è sufficiente per la continuazione del ciclo di lavaggio. Se la schiuma permane, si accende la spia rossa "Service" e sul display compare l'indicazione "F18" o "Fod" - in questo caso, vedere le istruzioni da seguire alle pagine seguenti.</p>
Residui di detersivo sulla biancheria dopo il lavaggio	<p>Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti ai composti insolubili contenuti nei detersivi senza fosfati.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non utilizzare quantità eccessive di detersivo; utilizzare detersivi liquidi; selezionare l'opzione "Risciacquo intensivo" (se presente); spazzolare il tessuto.
La durata del programma è molto più lunga o più corta di quanto indicato nella "tabella programmi" o nel display (se presente)	<p>Si tratta di una normale funzione di adattamento della lavatrice ai fattori che possono influire sulla durata del ciclo di lavaggio, come formazione eccessiva di schiuma, carico sbilanciato per la presenza di capi pesanti, tempo di riscaldamento prolungato che determina una minore temperatura dell'acqua di carico, ecc... Inoltre, il sistema di rilevamento della lavatrice adegua la durata del programma in base al carico di biancheria.</p> <p>In funzione di questi fattori, la durata viene ricalcolata durante il programma e, se necessario, aggiornata; sul display (se presente), in questi periodi di aggiornamento viene visualizzata un'immagine animata. Per carichi piccoli, la durata del programma indicata nella "tabella programmi" può essere ridotta anche del 50%.</p>

Descrizione delle spie di errore

La spia di errore si accende	Descrizione - Cause - Soluzioni
<p>“Ingresso acqua”</p> 	<p>L'acqua in ingresso nella lavatrice è insufficiente. La spia “Avvio(Pausa)” lampeggia.</p> <p>Verificare anche se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente. • Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato. • Il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua non sia ostruito (vedere “Manutenzione e pulizia”). • L'acqua nel tubo di alimentazione è gelata. • La finestrella di controllo della valvola di sicurezza del tubo di alimentazione dell'acqua è rossa (a condizione che l'apparecchio sia dotato di un tubo di alimentazione dell'acqua come illustrato nella figura “D” - vedere la sezione precedente “Manutenzione e pulizia”); sostituire il tubo con uno nuovo dello stesso tipo reperibile presso il Servizio Assistenza o i rivenditori autorizzati. <p>Dopo che il problema è stato risolto, riavviare il programma premendo il tasto “Avvio(Pausa)”.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza (vedere la sezione successiva).</p>
<p>“Pulire filtro”</p> 	<p>L'acqua di scarico non viene espulsa. La lavatrice si blocca durante una fase del programma; scollegare l'apparecchio dalla presa e controllare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il tubo di scarico presenta pieghe e strozzature, oppure il tubo è ostruito per altre ragioni. • La pompa o il filtro non siano intasati (vedere la sezione “Scarico dell'acqua residua/ Pulizia del filtro per corpi estranei”; prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua si sia raffreddata). • L'acqua nel tubo di scarico è gelata. <p>Una volta risolto il problema, premere il tasto “Reset” per almeno 3 secondi; quindi riavviare il programma desiderato. Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere la sezione successiva).</p>

La spia di errore si accende	Spia sul display (se presente)	Descrizione - Cause - Soluzioni
<p data-bbox="185 725 266 748">"Service"</p> 	da "F03" a "F43" (escluse "F18" e "F24")	<p data-bbox="594 187 1000 232">"Guasto di un componente elettrico" Premere il tasto "Reset" per almeno 3 secondi.</p>
	"F24"	<p data-bbox="594 256 1076 354">Può accendersi per biancheria che assorbe molta acqua, o se è stata caricata troppa biancheria per un programma utilizzabile solo per piccoli carichi. Non sovraccaricare la lavatrice. Premere il tasto "Reset" per almeno 3 secondi per interrompere il programma. Selezionare ed avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga" per completare il programma di lavaggio interrotto.</p>
	"F02" o "FA"	<p data-bbox="594 475 1081 614">Anomalia sistema "Acqua Stop" Per i modelli con display grande, in questi casi si accende anche la spia "Acqua stop" . Portare la manopola del programmatore in posizione "Off/O", estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Inclinare in avanti la lavatrice (con l'aiuto di una seconda persona) per scaricare l'acqua raccolta sul fondo. A questo punto:</p> <ul data-bbox="594 690 1045 881" style="list-style-type: none"> • Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica. • Aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce immediatamente all'interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto; chiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza). • Selezionare e avviare nuovamente il programma desiderato.
	"F18" o "Fod"	<p data-bbox="594 909 1069 1286">"Formazione eccessiva di schiuma" Un eccesso di schiuma ha determinato l'interruzione del programma di lavaggio. Se la lavatrice dispone della funzione "Dosaggio suggerito" e se è stata usata questa funzione: controllare se i valori di dosaggio impostati per i diversi gruppi di programmi corrispondono ai valori di dosaggio suggeriti per i detersivi usati (vedere i dettagli nelle istruzioni separate per il "Dosaggio suggerito").</p> <ul data-bbox="594 1124 1052 1286" style="list-style-type: none"> • Selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga". • A questo punto, selezionare e riavviare il programma desiderato, diminuendo la quantità di detersivo. Vedere anche il paragrafo "La lavatrice si ferma per diversi minuti..." nella prima pagina della "Guida ricerca guasti".

Se i guasti sopra descritti persistono, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Servizio Assistenza (vedere la sezione successiva).

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Provare a risolvere da soli il problema (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riavviare il programma per accertarsi che il problema sia stato risolto.
3. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo di anomalia.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



La targhetta del Servizio Assistenza si trova all'interno dell'oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero telefonico con prefisso. I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. in alternativa rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

ACCESSORI

Per alcuni modelli, è possibile richiedere al Servizio Assistenza o a un rivenditore autorizzato:

- Un **cassetto piedistallo** che può essere installato sotto la lavatrice. Solleva l'apparecchio per facilitare le operazioni di carico e scarico e consente di non piegarsi eccessivamente per lo svolgimento di queste operazioni. La pedana, inoltre, rappresenta un'ottima soluzione salvaspazio e offre un pratico vano raccogliitore.
- Un **kit di sovrapposizione** che consente di posizionare l'asciugatrice sopra la lavatrice.
- Un **supporto per kit di sovrapposizione** che consente di posizionare un'asciugatrice sopra la lavatrice, ottimizzando lo spazio a disposizione e facilitando le operazioni di carico e scarico dell'asciugatrice.
- Un **pannello di copertura**, che consente di posizionare la lavatrice per esempio sotto un piano di lavoro di cucina continuo. Verificare con il centro di assistenza o un rivenditore autorizzato se è possibile per il vostro modello di lavatrice.

TRASPORTO

Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Controllare che l'oblò e il cassetto del detersivo siano correttamente chiusi.
4. Scollegare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
5. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere “Scarico dell'acqua residua/Pulizia del filtro”)
6. Montare le viti di protezione usate per il trasporto (precauzione obbligatoria).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Le figure sono riportate sulla copertina del Istruzioni per l'uso.

Un'installazione non eseguita correttamente può essere causa di rumori, vibrazioni eccessive e perdite d'acqua durante il funzionamento della macchina.

Se la lavatrice **NON** è un modello a incasso **NON SPOSTARE MAI** la lavatrice trice afferrandola per il piano di lavoro.

RIMUOVERE LE STAFFE DI PROTEZIONE USATE PER IL TRASPORTO! (fig. 1)

Importante:

- Eventuali staffe di protezione non rimosse possono danneggiare la lavatrice!
- Conservare le staffe di protezione per il trasporto per futuri trasporti della lavatrice in questo caso, rimontare le staffe di protezione in ordine inverso.

1. Allentare le viti di tutti e 4 i morsetti di trasporto di circa 35 mm (fig. 2a).
2. Spingere le vite all'interno della lavatrice verso la posizione di arresto (min. 20 mm) (fig. 2b).
3. Estrarre dai fori gli anelli in gomma (non estrarre le viti!). A questo punto è possibile rimuovere l'intero morsetto di trasporto (fig. 2c).
4. Spingere i coperchietti di plastica (forniti in dotazione con la vostra lavatrice) verso i fori, in modo tale da chiuderli (fig. 2d).

REGOLAZIONE DEI PIEDINI

La lavatrice deve essere installata su un pavimento piano e stabile (se necessario, utilizzare una livella a bolla d'aria). In caso di installazione su pavimenti con travi in legno o i cosiddetti pavimenti galleggianti, distribuire il peso posizionando la lavatrice su un pannello di compensato fissato al pavimento dalle dimensioni minime di 60 x 60 cm e dallo spessore minimo di 3 cm. Qualora il pavimento non fosse liscio o perfettamente livellato, regolare i quattro piedini secondo necessità; non inserire spessori di legno o simili sotto i piedini.

Svitare manualmente i coltellini della lavatrice con 2 o 3 giri in senso antiorario, quindi allentare il dado servendosi della chiave (fig. 3, 4).

Sollevarne lievemente la lavatrice e regolare l'altezza del piedino ruotandolo (fig. 4).

Importante: serrare il controdado in senso antiorario verso la lavatrice (fig. 5, 6).

COLLEGARE IL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

Nel caso in cui non sia ancora installato il tubo per l'afflusso dell'acqua, avvitare con la mano l'estremità incurvata del tubo alla valvola sul lato posteriore della lavatrice (fig. 7, 8). Sempre con la mano avvitare l'estremità dritta del tubo al rubinetto e poi serrare con il dado.

Attenzione:

- Evitare pieghe e strozzature nel tubo!
- La lavatrice **non deve** essere collegata al miscelatore di uno scaldabagno non pressurizzato.
- Aprire completamente il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta del collegamento.

- Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente alla pressione di lunghezza adeguata (min. 1000 kPa, omologato a norma EN 50084). Se si necessita di un tubo più lungo per la limitazione dell'acqua, contattare il nostro reparto servizi cliente oppure il proprio rivenditore.
- Controllare regolarmente il tubo di alimentazione per verificare un'eventuale fragilità o la presenza di crepe e sostituirlo se necessario.
- È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

COLLEGARE IL TUBO FLESSIBILE DI SCARICO

1. Nel caso in cui il tubo di scarico sia installato secondo la modalità illustrata in figura 9: Scollegatelo dai supporti contrassegnati dalle frecce.
 2. Se il tubo flessibile di scarico è installato nella parte superiore della lavatrice (fig. 10): Sganciarlo da entrambi i supporti contrassegnati dalle frecce (n funzione del modello).
 3. Collegare saldamente il tubo di scarico al sifone o ad un altro elemento di scolo della canalizzazione.
- Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.
 - Fissarlo in modo che non possa cadere.
 - I lavandini normali non sono adatti allo scopo.
 - Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Stringere con apposite fascette i raccordi.
 - Altezza del sifone – il collegamento del tubo di scarico deve essere pari a min. 60 cm e max. 125 cm.
 - Lunghezza totale massima del tubo di scarico: 2,50 m (in questo caso l'altezza massima per il fissaggio è 90 cm).

COLLEGAMENTI ELETTRICI



- Utilizzare una presa di corrente con messa a terra.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Il cavo di alimentazione elettrica deve essere sostituito soltanto da un elettricista qualificato.
- I collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative locali.