


A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

B. Spia "Service"
C. Spia "Ingresso acqua"
D. Spia "Pulizia filtro"

E. Manopola programmatore
F. Tasto "Avvio/Pausa" ▸||
G. Tasto "Centrifuga"
H. Indicatore delle fasi del programma e spie Avvio ritardato
I. Tasto "Annulla" ⊗
J. Tasto "Avvio ritardato"

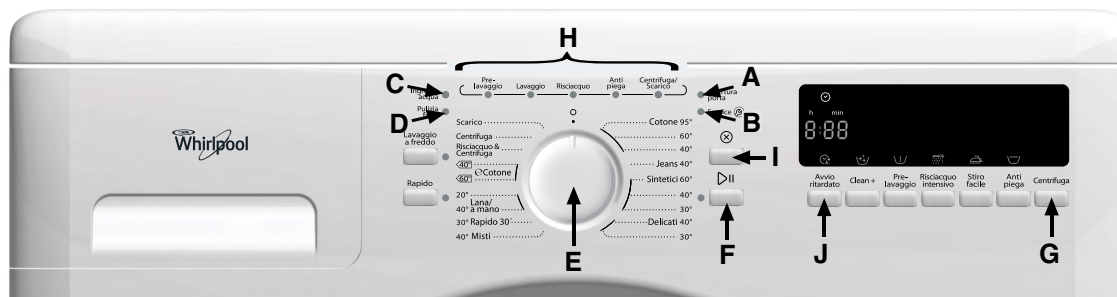


Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- rispettare le raccomandazioni del febricatore sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili								Velocità max. di centrifuga giri/min
				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Lavaggio a freddo	Rapido	Avvio ritardato	Clean+	Prelavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti piega	
Cotone 95 °C		8.0	Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi. In caso di capi molto sporchi o con macchie, si può aggiungere un additivo candeggiante a base di ossigeno che può essere utilizzato a 95°C. <i>Questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi.</i>	*	Sì	*	-	-	*	*	*	*	*	*	Max.
Cotone 40 - 60 °C		8.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino poco e mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jeans 40 °C		4.0	Jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad es. pantaloni e giubbetti, mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Sintetici 30 - 40 - 60 °C		3.0	Capi con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliacril, viscosa ecc.) o composti di fibre sintetiche e cotone.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Delicati 30 - 40 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì	*	*	-	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Misti 40 °C		4.0	Bucato robusto in cotone, lino, fibre sintetiche e relativi composti con grado di impurità poco sporco o sporco normale. Efficace programma della durata di un'ora. <i>Attenzione! Nella stessa dose lavare solo capi di colori simili.</i>	-	Sì	*	*	-	*	-	*	*	*	*	Max.
Rapido 30' 30 °C		3.0	Capi leggermente usurati in cotone, poliestere, poliammide e relativi composti con cotone. <i>Programma di breve durata per rinfrescare il vostro bucato.</i>	-	Sì	*	*	-	*	-	*	-	*	*	Max.
Lana/a mano freddo - 40 °C		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Sì	*	*	-	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
e Cotone 40° 60°		8.0	Capi di cotone mediamente sporchi. Programma standard raccomandato in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità per il lavaggio dei capi di cotone. - <i>Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.</i>	-	Sì	*	*	-	*	-	*	-	*	*	Max.
Risciacquo & Centrifuga	-	8.0	<i>Programma separato di risciacquo e centrifuga. Adatto per capi in tessuto resistente.</i>	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	*	Max.
Centrifuga	-	8.0	<i>Programma separato di centrifuga. Adatto per capi in tessuto resistente.</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Scarico acqua	-	-	<i>Solo scarico, senza centrifuga. Metodo alternativo per terminare il programma dopo la funzione "Anti piega".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: opzionale / Sì : dosaggio richiesto

¹⁾ Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

TABELLA CONSUMI

Potenza assorbita con apparecchio su off 0.16 W / con apparecchio non spento 0.16 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh) senza "Rapido"	Durata Programma ca. (ore : minuti) ☺		☔ %
					senza "Rapido"	con "Rapido"	
Cotone	95	8.0	82**	2.50	2:30	-	59
Cotone	60	8.0	59	1.36	2:20	1:35	
Cotone	40	8.0	75	1.00	2:20	1:15	
Jeans	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10	40
Sintetici	60	3.0	48**	1.05	2:05	1:12	
Sintetici	40	3.0	44	0.60	1:50	0:57	
Delicati	40	1.5	60	0.65	0:50	-	
Delicati	30	1.5	60	0.40	0:46	-	59
Misti	40	4.0	48	0.50	1:00	-	
Rapido	30	3.0	48	0.25	0:30	-	
Lana/ a mano	40	1.0	45	0.55	0:40	-	53
e Cotone  *	60	8.0	54	0.98	4:00	-	
e Cotone  *	60	4.0	40	0.75	3:15 ***	-	
e Cotone  *	40	4.0	45	0.62	3:00 ***	-	

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Le suddette situazioni possono variare in funzione della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico della lavatrice e tipo di lavaggio. I dati sul consumo riportati vengono riferiti alla temperatura dell'acqua di alimentazione corrispondente a circa 15 °C con uso di valvola per acqua fredda e per acqua calda (se disponibile). Qualora la Vostra lavatrice sia corredata di una valvola per acqua calda, il collegamento di tale valvola al tubo di alimentazione dell'acqua calda comporta un minor consumo energetico grazie alla riduzione del tempo di riscaldamento, che è subordinato alla temperatura dell'acqua di alimentazione. I dati sul consumo di acqua ed energia riguardano l'impostazione standard dei programmi, con i valori di temperatura e carico specificati nella scheda. Selezionando un'opzione diversa oppure variando la velocità di centrifugazione i dati sul consumo cambiano.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

☔ Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

* Programmi di riferimento per la targa energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

CARICARE I CAPI, INTRODURRE IL DETERSIVO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel manuale d'uso al capitolo "Detersivo e additivi". Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderate. Il display visualizza la durata del programma e la velocità di centrifuga predefinita. La spia accanto al tasto "**Avvio/Pausa**" lampeggia.

Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

SELEZIONE DELLE OPZIONI DESIDERATE

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono. In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente.

Tasto "Lavaggio a freddo"

- Permette di risparmiare l'energia utilizzata per riscaldare l'acqua mantenendo allo stesso tempo un ottimo risultato di lavaggio.
- Consigliato per biancheria poco sporca senza macchie.
 - Si prega di verificare che il vostro detersivo sia adatto per basse temperature di lavaggio (15 o 20 °C).
- In genere selezionabile al grado più basso di temperatura dei programmi.

Tasto "Rapido"

- Consente un lavaggio più rapido accorciando la durata del programma.
- Consigliato solo per biancheria poco sporca. • Non selezionabile per Cotone 95°C.

Tasto "Clean +"

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere, come "Vanish") per ottimizzare l'efficacia dell'additivo garantendo migliori prestazioni di lavaggio e una più accurata rimozione delle macchie.
- Usare con il carico massimo.
- Aggiungere una quantità appropriata di additivo di lavaggio (in polvere) per la rimozione delle macchie nel comparto detersivo principale insieme al detersivo (con questa opzione utilizzare solo detersivo in polvere). Rispettare il dosaggio indicato dal fabbricante.
- È possibile prolungare il programma di circa 15 minuti.
- Indicato per l'uso di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Non utilizzare candeggianti a base di cloro o perborato!**

Tasto "Prelavaggio"

- Aggiungere il ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; il programma sarà prolungato di circa quindici minuti.
- Viene raccomandato per una biancheria molto sporca (es. di sabbia o impurità granulose).
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e il ciclo di risciacquo viene prolungato.

- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Stiro facile"

- Viene aumentata la quantità d'acqua ed eseguita una centrifuga molto delicata per ridurre le sgualciture.
- **Tasto "Anti Piega"**
- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Il programma si arresta nella fase "Anti Piega" e la spia "Anti Piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende. La spia accanto al tasto "**Avvio/Pausa**" lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega" :

- Premere il tasto "**Avvio/Pausa**": la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su "Scarico acqua" e premere il tasto "**Avvio/Pausa**".

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita.
- Premere il tasto corrispondente se si desidera impostare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, per esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il tempo di ritardo fino a 23 ore.
- Premere il tasto "**Avvio/Pausa**". Sul display, il simbolo dell'avvio ritardato e il punto fra le ore e i minuti lampeggiano. Inizia il conto alla rovescia del ritardo impostato.
- All'avvio del programma, l'indicazione dell'avvio ritardato scompare e viene sostituita dall'indicazione del tempo residuo.
- Dopo avere premuto il tasto "**Avvio/Pausa**", il tempo di ritardo può essere ridotto tenendo premuto il tasto "Avvio ritardato".

Per annullare l'opzione "Avvio ritardato"

..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto "**Annulla**".

..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":

- Premere il tasto "**Avvio/Pausa**" - l'orario dell'avvio ritardato scompare dal display.

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "**Avvio/Pausa**". La spia accanto al tasto "**Avvio/Pausa**" si accende. L'indicatore delle fasi del programma segnala la fase del programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

Durante il rilevamento della quantità di biancheria nella lavatrice attraverso sensori oppure in caso di aggiornamento della durata del programma, il display mostra un'animazione.


INDICATORE "APERTURA OBLÒ"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Finché è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

INDICATORI DI ERROR

In caso di malfunzionamento consultare le "Istruzioni per la risoluzione dei problemi" - parte integrante del "Manuale d'uso".

"**Ingresso acqua**": valvola è chiusa oppure l'alimentazione di acqua è insufficiente .

"**Service**" : errore o difetto del componente elettrico.

"**Pulizia filtro**": manca il pompaggio dell'acqua di scarico dalla lavatrice .

L'indicatore di velocità di centrifugazione sul display lampeggia: Squilibrio durante la fase di centrifuga.

FINE PROGRAMMA

Viene accesa la spia "Oblò aperto". Sul display appare la scritta "End" (Fine). Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.

1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "**Avvio/Pausa**" per interrompere temporaneamente il programma di lavaggio. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto "**Avvio/Pausa**". Il nuovo programma riprenderà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto "**Annulla**" annulla un programma prima del termine.

- Tenere premuto il tasto "**Annulla**" per alcuni secondi. L'acqua viene scaricata. Si deve aspettare qualche minuto prima di potere aprire l'oblò.