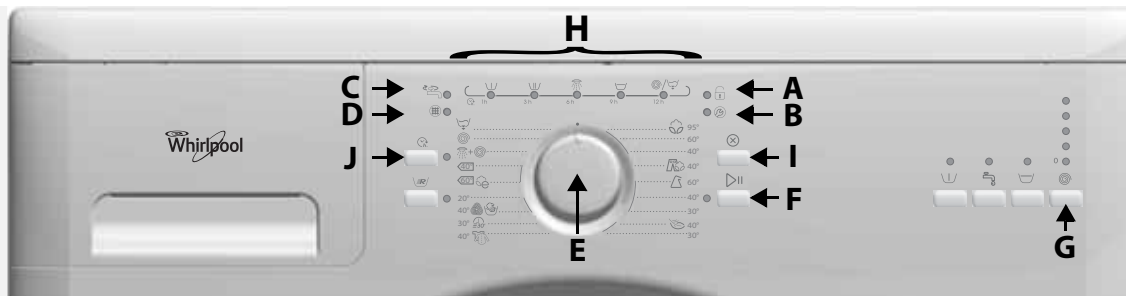


**IT**
**TABELLA DEI PROGRAMMI**
**A. Spia "Apertura porta"**

Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie:

**B. Spia "Assistenza"**
**C. Spia "Ingresso acqua"**
**D. Spia "Pulizia filtro"**

**E. Manopola programmi**
**F. Tasto "Avvio (Pausa)"**
**G. Tasto "Centrifuga"**
**H. Indicatore fasi del programma (sopra la riga)**

**Spie di avvio ritardato (sotto la riga)**
**I. Tasto "Annulla"**
**J. Tasto "Avvio ritardato"**

Programma	Simboli di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico/Note <i>- Rispettare le raccomandazioni del fabbricante riportate sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili				Avvio ritardato	Velocità max centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Rapido	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	"Anti piega"			Centrifuga
<b>Cotone</b> 95°C			8,0 Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi. In caso di capi molto sporchi o con macchie, si può aggiungere un additivo candeggiante a base di ossigeno che può essere utilizzato a 95°C. Questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi.	*	Si	*	—	*	*	*	*	*	max.
<b>Cotone</b> 40 - 60°C			8,0 Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in tessuto di cotone e lino, da mediamente a molto sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Sport</b> 30°C			3,0 Indumenti sportivi di jersey o microfibra, mediamente sporchi e impregnati di sudore. Questo programma include un ciclo di prelavaggio: si può aggiungere detersivo anche nel comparto del prelavaggio. Non aggiungere ammorbidente.	*	Si	—	*	—	*	*	*	*	max.
<b>Sintetici</b> 30 - 40 - 60°C			3,0 Capi in tessuti sintetici (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Delicati</b> 30 - 40°C			1,5 Tende, abiti, gonne, camicie, camicette e altri capi delicati.	*	Si	*	—	*	—	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Misti</b> 40°C			4,0 Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi. Programma efficace della durata di un'ora. Lavare insieme solo capi di colori simili.	—	Si	*	—	—	*	*	*	*	max.
<b>Rapido</b> 30°C			3,0 Indumenti indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone. Programma rapido per rinfrescare la biancheria.	—	Si	*	—	—	—	*	*	*	max.
<b>Lana</b> Freddo - 40°C			1,0 Capi in lana, lino, viscosa o seta (rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta di lavaggio) per i quali è consentito il lavaggio a mano o in lavatrice.	—	Si	*	—	—	—	*	*	*	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Cotton</b> 40 - 60°C			8,0 Capi di cotone mediamente sporchi. Programma suggerito in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità per il lavaggio dei capi in cotone. - Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.	—	Si	*	—	—	*	*	*	*	max.
Risciacquo & Centrifuga		—	8,0 <i>Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i>	—	—	*	—	—	*	*	*	*	max.
Centrifuga		—	8,0 <i>Centrifuga intensiva. Corrisponde al ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i>	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Scarico acqua		—	— <i>Solo scarico, senza centrifuga. Metodo alternativo per terminare il programma dopo la funzione "Anti piega".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

<sup>1)</sup> \* = a richiesta / Si = dosaggio richiesto.  
Per una migliore cura dei capi, questi programmi prevedono una velocità di centrifuga più bassa.

**TABELLA CONSUMI**

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata approssimativa del programma ☺ (ore:min)	
					senza opzione "Rapido"	con opzione "Rapido"
Cotone	95	8,0	85**	2,70	2:40	—
Cotone	60	8,0	64	1,50	2:20	1:45
Cotone	40	8,0	79	0,81	2:05	1:15
Sport	30	3,0	49	0,45	1:35	1:11
Sintetici	60	3,0	48**	0,94	1:37	1:12
Sintetici	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55
Delicati	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Delicati	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Misti	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Rapido	30	4,0	48	0,30	0:30	—
Lana	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Lana	A freddo	1,0	45	0,10	0:35	—
☺ Cotton ◀*	60	8,0	38	1,15	4:00	—
☺ Cotton ◀*	60	4,0	38	0,76	3:15***	—
☺ Cotton ◀*	40	4,0	53	0,72	3:00	—

I valori di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate, in conformità allo standard IEC/EN 60456. Nelle installazioni domestiche, possono variare in base alla pressione dell'impianto idrico, alla temperatura dell'acqua, al volume di carico e al tipo di lavaggio. I dati di consumo indicati si riferiscono a una temperatura dell'acqua in ingresso di circa 15°C, sia con carico dal condotto dell'acqua fredda che da quello dell'acqua calda (se disponibile). Se la lavatrice è dotata di una valvola di carico per l'acqua calda, il collegamento di questa valvola al condotto dell'acqua calda riduce il consumo di energia riducendo i tempi di riscaldamento, a seconda della temperatura dell'acqua in ingresso.

I valori di consumo di acqua ed energia si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, con le temperature e il carico indicati nella tabella; l'uso di opzioni o impostazioni diverse può modificare i valori di consumo.

☺ La durata del programma può essere diversa dai valori riportati nella tabella, poiché dipende dalle condizioni specifiche dell'impianto domestico (vedere anche la "Guida ricerca guasti" nelle Istruzioni per l'uso).

\* Programmi di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\*\* Adattamento automatico della durata del programma dopo il rilevamento del volume di carico.

**CARICO DELLA LAVATRICE, INSERIMENTO DI DETERSIVO E SELEZIONE DEL PROGRAMMA**

Caricare i capi, chiudere lo sportello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nelle Istruzioni per l'uso al capitolo "Detersivo e additivi".

Portare la **manopola programmi** sul programma e sulla temperatura desiderate.

La spia **"Avvio/Pausa"** ▷ lampeggia.

**SELEZIONE DELLE OPZIONI DESIDERATE**

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono.

Se la combinazione di programma/opzione o opzione/opzione non è possibile, la spia si spegne automaticamente.

**Tasto "Rapido"** ⏪

• Permette un lavaggio più rapido abbreviando la durata del

programma.

• Raccomandato solo per i capi leggermente sporchi.

**Tasto "Prelavaggio"** ⏮

• Aggiunge un ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; prolunga il programma di circa un quarto d'ora.

• Raccomandato per biancheria molto sporca (per es. con sabbia o sporco incrostato).

• Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

**Tasto "Risciacquo intensivo"** 🚿

• Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.

• Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

**Tasto "Antipiega"** ⏴

• La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo

senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.

- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Il programma si arresta nella fase "Antipiega" e la spia "Antipiega" dell'indicatore fasi del programma si accende. La spia **"Avvio/Pausa"** ▷ lampeggia.

**Per terminare l'opzione "Antipiega"** ⏴ :

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** ▷ ; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola programmi su "Scarico acqua" e premere il tasto **"Avvio/Pausa"** ▷ per avviare lo scarico.

**Tasto "Centrifuga"** ⏴

- Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita: premere il tasto corrispondente se si desidera impostare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.

**AVVIO RITARDATO** ⏴

L'opzione "Avvio ritardato" ⏴ consente di programmare l'accensione della lavatrice in un momento successivo, ad esempio di notte, quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il numero di ore desiderato tra 1, 3, 6, 9 o 12.
- Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** ▷ . Inizia il conto alla rovescia del ritardo impostato.
- All'avvio del programma, l'indicazione dell'avvio ritardato scompare e viene sostituita dall'indicazione fasi del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"** ▷ , il tempo di ritardo può essere modificato premendo di nuovo il tasto "Avvio ritardato".

**Per annullare l'opzione "Avvio ritardato"**

**...prima di premere il tasto "Avvio/Pausa"** ▷ :

- Portare la manopola programmi su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"** ⏴ .

**...dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa"** ▷ :

- Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** ▷ - il ritardo di avvio selezionato sparisce dal display.

**AVVIO DEL PROGRAMMA** ▷

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** ▷ . La spia **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore fasi del programma segnala la fase del programma in corso, scorrendo in

senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

**SPIA "APERTURA PORTA"** 🚪

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire lo sportello. Finché è in corso un programma, lo sportello è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire lo sportello durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**SPIE DI GUASTO** 🚨 ⚙️ 🏠

Se una delle spie di guasto lampeggia, consultare la "Guida alla ricerca guasti" nelle Istruzioni per l'Uso.

🚨 **"Ingresso acqua"**: ingresso d'acqua assente o insufficiente.

⚙️ **"Assistenza"**: guasto o anomalia di un componente elettrico.

🏠 **"Pulizia filtro"**: l'acqua di scarico non viene espulsa.

**FINE DEL PROGRAMMA**

• La spia "Apertura porta" 🚪 si accende e sul display compare l'indicazione "Fine".

1. Ruotare la manopola programmi in posizione "Off/O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire lo sportello ed estrarre i capi lavati.
4. Lasciare lo sportello socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** ▷ per interrompere temporaneamente il programma di lavaggio. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio (Pausa)"** ▷ . Il nuovo programma riprenderà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Annulla"** ⏴ annulla un programma prima del termine.

- Tenere premuto il tasto **"Annulla"** ⏴ per alcuni secondi. L'acqua viene scaricata. Si deve aspettare qualche minuto prima di potere aprire lo sportello.