

BRAUN

5441 


+




Type 5485

Flex Integral System

Flex Integral 5441

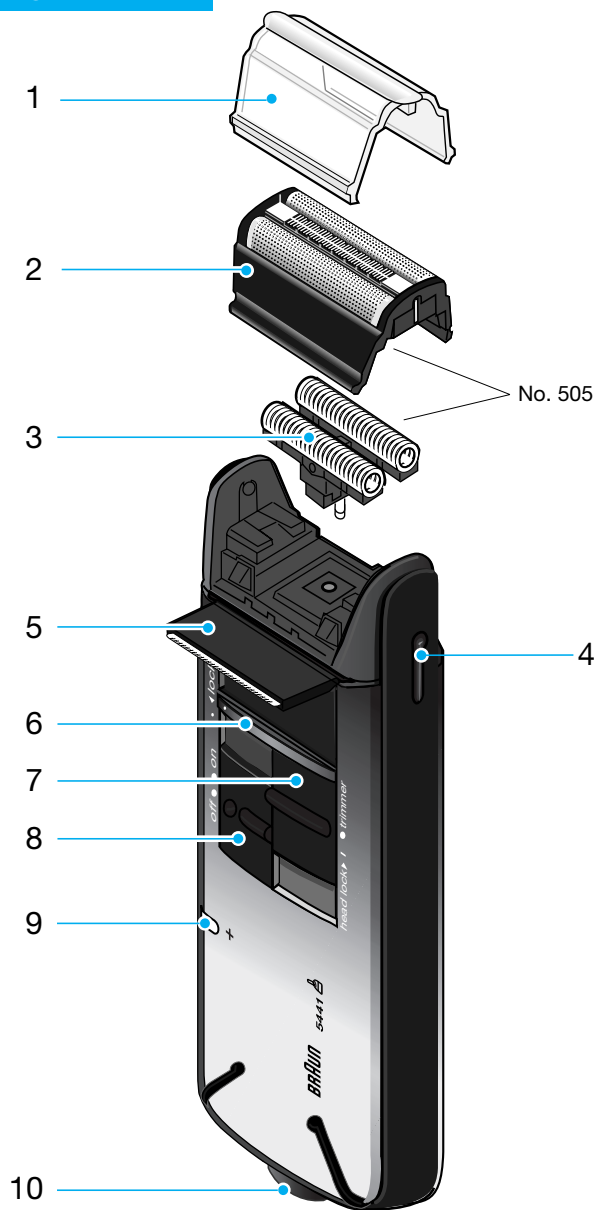

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il suo nuovo rasoio Braun soddisfi pienamente le sue esigenze.

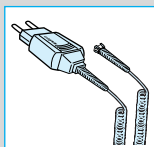

Importante

Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione. Un cavo danneggiato deve essere immediatamente sostituito.

Descrizione




- 1 Copritestina
- 2 Lamina
- 3 Blocco coltelli
- 4 Pulsante di rilascio della lamina
- 5 Tagliabasette a scomparsa («trimmer»)
- 6 Interruttore di sicurezza («lock»)
- 7 Interruttore di bloccaggio della testina oscillante («head lock») e di attivazione del tagliabasette a scomparsa («trimmer»)
- 8 Interruttore di accensione/spengimento («on/off»)
- 9 Spia di ricarica
- 10 Presa di corrente

Specifiche tecniche


- Potenza con alimentazione a rete: 7 Watt
- Tensione con alimentazione a rete: 100-240 V \approx / 50 o 60 Hz (adattamento automatico)
- Voltaggio in entrata al rasoio: 12 V

Caricare il rasoio

- **Prima carica:** usando il cavo di alimentazione in dotazione, collegate il rasoio alla presa di rete con l'interruttore in posizione «off» e caricatelo per almeno 4 ore (la spina potrebbe riscaldarsi).
- Una volta carico, usate il rasoio senza cavo fino a quando è completamente scarico, dopodichè ricaricatelo nuovamente (le ricariche successive richiederanno solo un'ora).
- Una carica completa può fornire fino a 50 minuti di rasatura senza cavo, a seconda della ricrescita della vostra barba. In ogni caso, la massima capacità degli accumulatori verrà raggiunta solo dopo diversi cicli di carica/scarica.
- La temperatura ottimale per la ricarica è compresa tra 15°C e 35°C.

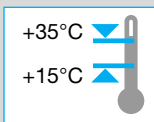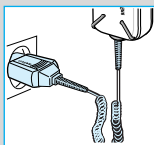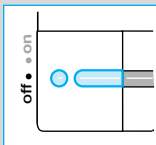

- La spia di ricarica accesa indica che il rasoio si sta caricando. Quando gli accumulatori sono completamente carichi, la spia si spegne. Se successivamente dovesse riaccendersi, ciò significa che il rasoio si sta ricaricando nuovamente per mantenere la massima capacità.

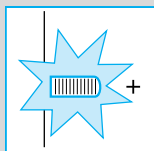

Rasatura

Interruttore di sicurezza

Il rasoio viene confezionato con l'interruttore di sicurezza attivato (posizione «lock»). Prima di radervi per la prima volta, quindi, sbloccate il rasoio spingendo verso l'alto l'interruttore.

In seguito, onde evitare l'accensione accidentale del rasoio (ad es., in viaggio), ricordatevi di attivare l'interruttore di sicurezza portandolo sulla posizione «lock».

Posizioni degli interruttori

off = Spento


on = Acceso Rasatura con testina oscillante
Il sistema radente oscillante si adatta automaticamente ai contorni del viso.


head lock Rasatura con testina oscillante bloccata
(per agevolare la rasatura nelle aree più difficili, ad es. sotto il naso)

trimmer Attivazione del tagliabasette (per la regolazione di basette, baffi e pizzetto)

Rasatura a rete

Se le batterie sono scariche, potete utilizzare il rasoio collegandolo ad una presa di corrente utilizzando il cavo in dotazione (se il rasoio non si accende subito, caricatelo per circa 1 minuto con l'interruttore in posizione «off»).

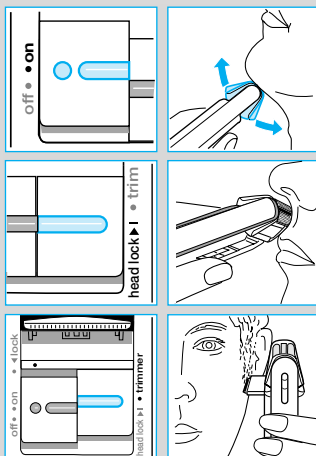

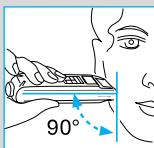

Consigli per una rasatura perfetta

- E' consigliabile radersi prima di lavarsi il viso, poiché la pelle rimane meno elastica dopo averla lavata.
- Impugnate il rasoio mantenendo la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle.
- Tendete leggermente la pelle e radete in senso contrario alla direzione della crescita della barba.
- Sostituite lamina e blocco coltelli ogni 18 mesi, anche prima se risultano usurati, per assicurarvi sempre un'ottima performance di rasatura.

Come tenere il vostro rasoio in perfette condizioni



Pulizia automatica

L'accessorio Braun Clean&Charge è in grado di effettuare tutte le operazioni di pulizia e lubrificazione di cui necessita il rasoio. Per cortesia, fate riferimento al Libretto di Istruzioni separato predisposto per questo accessorio.

Pulizia manuale

Per una facile pulizia manuale dopo ogni rasatura, spegnete il rasoio, premete il tasto di rilascio, estraete la lamina e sbattetela leggermente su una superficie piana. Dopodichè, utilizzando l'apposita spazzolina in dotazione, pulite il blocco coltelli sottostante e l'area interna della testina.







Ogni 4 settimane circa, estraete il blocco coltelli dal rasoio (come indicato in figura) e pulitelo con gli appositi prodotti detergenti Braun disponibili in commercio (ad es., lo spray di pulizia).

Se la vostra pelle è molto secca e notate una riduzione dell'autonomia di rasatura senza cavo del rasoio, applicate una goccia di olio per macchine da cucire sulla lamina (come indicato in figura).

Sostituzione delle parti radenti

La lamina ed il blocco coltelli del vostro rasoio elettrico sono componenti di precisione che, nel tempo, tendono a consumarsi. Sostituiteli ogni 18 mesi e otterrete un miglioramento della vostra rasatura di ben il 25%.* (Il numero identificativo della lamina e del blocco coltelli è: 505.)

(* Valutazione rilevata su consumatori Braun comparando i risultati di rasatura ottenuti con parti radenti nuove e parti radenti utilizzate per 18 mesi.)

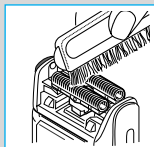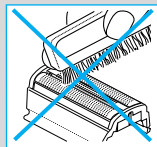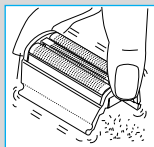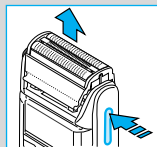


Manutenzione degli accumulatori

- Per mantenere la capacità ottimale degli accumulatori, il rasoio deve essere completamente scaricato (radendosi) almeno una volta ogni 6 mesi circa. Una volta scarico, ricaricate il rasoio fino alla carica massima. Questo processo ricondiziona gli accumulatori.
- Il rasoio non deve essere esposto per lunghi periodi di tempo a temperature superiori a 50°C.

Accessori

Sono disponibili presso il vostro negoziante di fiducia e i Centri di Assistenza autorizzati Braun i seguenti accessori:

Lamina e blocco coltelli (parte di ricambio n.° 505)

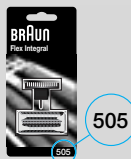

Tutela dell'ambiente

Questo apparecchio è dotato di batterie ricaricabili al nichel-idrato. Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile. Aprite il rasoio come illustrato in figura, rimuovete le batterie e portatele presso il Centro di Assistenza autorizzato Braun a voi più vicino o presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

Salvo cambiamenti senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).

