

# BRAUN

7493 

+



7475 



# Syncro


Type 5494

[www.braun.com/register](http://www.braun.com/register)

# Syncro 7493/7475



I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il suo nuovo rasoio Braun soddisfi pienamente le sue esigenze.

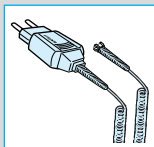

## Attenzione

Mantenere l'apparecchio asciutto.




Il rasoio è provvisto di uno speciale cavo di alimentazione dotato di un sistema integrato di sicurezza a basso voltaggio. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non cercare di sostituirlo o manipolarlo.

## Descrizione

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Copritestina                      | 5 Tagliabasette            |
| 2 Lamina                            | 6 Interruttore             |
| 3 Blocco coltelli                   | 7 Spia di ricarica (verde) |
| 4 Pulsanti di rilascio della lamina | 8 Spia di rete             |
|                                     | 9 Presa di corrente        |



## Caricare il rasoio

- **Prima carica:** usando il cavo di alimentazione in dotazione, collegare il rasoio alla presa di rete con l'interruttore in posizione «0» e caricarlo per almeno 4 ore (la spina di corrente si può riscaldare).
- Una volta carico, usate il rasoio senza cavo fino a quando è completamente scarico, dopodiché ricaricarlo nuovamente (le ricariche successive richiederanno solo un'ora).
- Una carica completa può fornire fino a 50 minuti di rasatura senza cavo, a seconda della ricrescita della vostra barba. In ogni caso, la massima capacità degli accumulatori verrà raggiunta solo dopo diversi cicli di carica/scarica.
- La temperatura ottimale per la ricarica è compresa tra 15°C e 35°C.

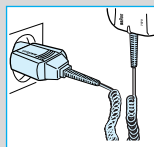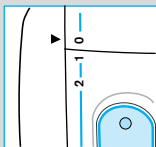

## Spie luminose

- La spia luminosa di rete indica che il rasoio è connesso alla presa di rete.
- La spia verde di ricarica accesa indica che il rasoio si sta caricando. Quando gli accumulatori sono completamente carichi, la spia lampeggia o si spegne. Se successivamente dovesse riaccendersi, ciò significa che il rasoio si sta ricaricando nuovamente per mantenere la massima capacità.

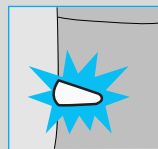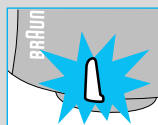







## Rasatura

### Posizioni dell'interruttore

0 = Spento (l'interruttore è bloccato)

Premere e spingere verso l'alto l'interruttore per avviare il rasoio:

- 1 = Rasatura con testina oscillante (il sistema radente oscillante si adatta automaticamente ai contorni del viso).
- 2 = Rasatura con testina oscillante bloccata in posizione inclinata (per agevolare la rasatura nelle aree più difficili, ad es. sotto il naso).
- 3 = Attivazione del tagliabasette (per la regolazione di basette, baffi e pizzetto).

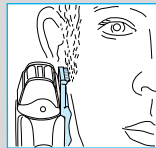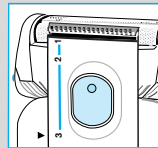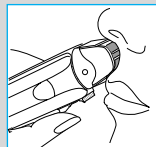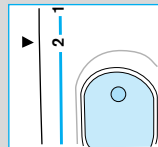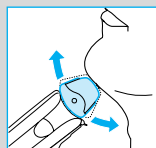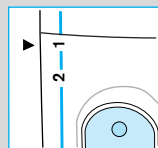


### Rasatura a rete

Se le batterie sono scariche, potete utilizzare il rasoio collegandolo ad una presa di corrente utilizzando il cavo in dotazione. (Se il rasoio non dovesse funzionare immediatamente, lasciatelo collegato alla presa di corrente con l'interruttore nella posizione «0» per circa un minuto.)

### Consigli per una rasatura perfetta

- E' consigliabile radersi prima di lavarsi il viso, poiché la pelle rimane meno elastica dopo averla lavata.
- Impugnate il rasoio mantenendo la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle.
- Tendete leggermente la pelle e radete in senso contrario alla direzione della crescita della barba.
- Per mantenere il 100% di prestazioni dal rasoio, sostituire lamina e blocco coltelli almeno ogni 18 mesi, o prima se danneggiati.

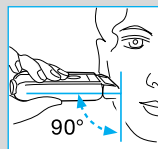

## Come tenere il vostro rasoio in perfette condizioni



### Pulizia automatica

L'accessorio Braun Clean&Charge (solo per modello 7493) è in grado di effettuare tutte le operazioni di pulizia e lubrificazione di cui necessita il rasoio. Per cortesia, fate riferimento al Libretto di Istruzioni separato predisposto per questo accessorio.

### Pulizia manuale

Per una facile pulizia dopo ogni rasatura, spegnete il rasoio, premete i tasti di rilascio e sbloccate la lamina (non rimuovetela completamente). Accendete il rasoio per circa 5–10 secondi, in modo che i residui della barba possono fuoriuscire.

Una volta alla settimana, effettuate una pulizia più accurata del sistema radente: estraete la lamina dal rasoio e battetela leggermente su una superficie piana. Dopodichè, utilizzando l'apposito spazzolino in dotazione, pulite il blocco coltelli sottostante e l'area interna della testina.

Ogni 4 settimane circa, estraete il blocco coltelli dal rasoio e pulitelo con gli appositi prodotti detergenti Braun disponibili in commercio (ad es., lo spray di pulizia).

Se la vostra pelle è molto secca e notate una riduzione delle prestazioni di rasatura del rasoio, applicate una goccia di olio per macchine da cucire sulla lamina.

### Sostituzione delle parti radenti

Per mantenere al 100% le prestazioni del tuo rasoio, sostituisci la lamina e il blocco coltelli ogni 18 mesi, o quando sono consumati. Sostituisci entrambe le parti allo stesso tempo per una rasatura più a fondo e con meno irritazioni.

(Lamina e blocco coltelli: parte di ricambio n.° 7000)

### Manutenzione degli accumulatori

- Per mantenere la capacità ottimale degli accumulatori, il rasoio deve essere completamente scaricato (radendosi) almeno una volta ogni 6 mesi circa. Una volta scarico, ricaricate il rasoio fino alla carica massima. Questo processo ricondiziona gli accumulatori.
- Il rasoio non deve essere esposto per lunghi periodi di tempo a temperature superiori a 50°C.



7000

## Accessori

Sono disponibili presso il vostro negoziante di fiducia e i Centri di Assistenza autorizzati Braun i seguenti accessori:

- **Braun Clean&Charge**
- **Cartuccia di pulizia Clean&Charge (CCR)**
- **Lamina e blocco coltelli** (parte di ricambio n.° 7000)
- **Supporto da parete**

## Protezione dell'ambiente

Il prodotto contiene batterie ricaricabili. Nel rispetto dell'ambiente non gettare le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici, ma utilizzare gli appositi contenitori o riconsegnarle al più vicino Centro di Assistenza Braun.



Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Specifiche elettriche: vedere indicazioni sullo speciale cavo di ricarica.