

BRAUN










7015 



Syncro

Type 5495



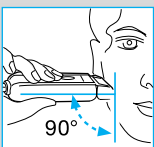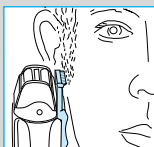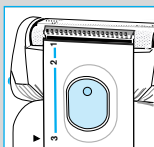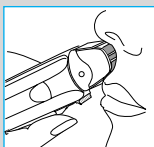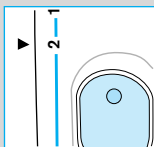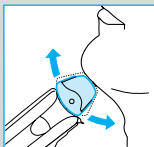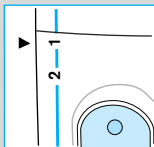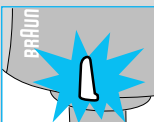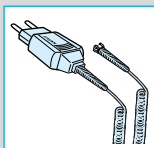

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il suo nuovo rasoio Braun soddisfi pienamente le sue esigenze.

Importante

Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione. Un cavo danneggiato deve essere immediatamente sostituito.

Descrizione

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Copritestina | 5 Tagliabasette |
| 2 Lamina | 6 Interruttore |
| 3 Blocco coltelli | 7 Spia di rete |
| 4 Pulsanti di rilascio della lamina | 8 Presa di corrente |

Specifiche tecniche:

- Potenza con alimentazione a rete: 4 W
- Tensione di alimentazione a rete: 100-240 V \approx /50 o 60 Hz (adattamento automatico)
- Tensione di alimentazione rasoio: 12 V
- La spia luminosa di rete indica che il rasoio è connesso alla presa di rete.

Rasatura

Posizioni dell'interruttore

0 = Spento

Premere e spingere verso l'alto l'interruttore per avviare il rasoio:

- 1 = Rasatura con testina oscillante
Il sistema radente oscillante si adatta automaticamente ai contorni del viso
- 2 = Rasatura con testina oscillante bloccata in posizione inclinata
(per agevolare la rasatura nelle aree più difficili, ad es. sotto il naso)
- 3 = Attivazione del tagliabasette
(per la regolazione di basette, baffi e pizzetto)

Consigli per una rasatura perfetta

- E' consigliabile radersi prima di lavarsi il viso, poiché la pelle rimane meno elastica dopo averla lavata.
- Impugnate il rasoio mantenendo la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle.
- Tendete leggermente la pelle e radete in senso contrario alla direzione della crescita della barba.
- Sostituite lamina e blocco coltelli ogni 18 mesi, anche prima se risultano usurati, per assicurarvi sempre un'ottima performance di rasatura.

Come tenere il vostro rasoio in perfette condizioni

Pulizia automatica

E' disponibile presso il vostro negoziante di fiducia o i Centri di Assistenza autorizzati Braun l'accessorio Braun Clean&Charge, che è in grado di effettuare automaticamente tutte le operazioni di pulizia e lubrificazione di cui necessita il rasoio.



Pulizia manuale

Per una facile pulizia dopo ogni rasatura, spegnete il rasoio, premete i tasti di rilascio e sbloccate la lamina (non rimuovetela completamente). Accendete il rasoio per circa 5-10 secondi, in modo che i residui della barba possano fuoriuscire.

Una volta alla settimana, effettuate una pulizia più accurata del sistema radente: estraete la lamina dal rasoio e battetela leggermente su una superficie piana. Dopodichè, utilizzando l'apposito spazzolino in dotazione, pulite il blocco coltelli sottostante e l'area interna della testina.

Ogni 4 settimane circa, estraete il blocco coltelli dal rasoio e pulitelo con gli appositi prodotti detergenti Braun disponibili in commercio (ad es., lo spray di pulizia).

Se la vostra pelle è molto secca e notate una riduzione delle prestazioni di rasatura del rasoio, applicate una goccia di olio per macchine da cucire sulla lamina.

Sostituzione delle parti radenti

La lamina ed il blocco coltelli del vostro rasoio elettrico sono componenti di precisione che, nel tempo, tendono a consumarsi. Sostituite la lamina e il blocco coltelli del vostro rasoio ogni 18 mesi e la performance di rasatura migliorerà del 25%.* (Lamina e blocco coltelli: parte di ricambio n.° 7000)

(* Valutazione rilevata su consumatori Braun comparando i risultati di rasatura ottenuti con parti radenti nuove e parti radenti utilizzate per 18 mesi.)

Accessori

Sono disponibili presso il vostro negoziante di fiducia e i Centri di Assistenza autorizzati Braun i seguenti accessori:

- **Lamina e blocco coltelli** (parte di ricambio n.° 7000)
- **Supporto da parete**

Salvo cambiamenti.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).

