

# BRAUN

8588

8583




ActiVator™

Type 5644

[www.braun.com/register](http://www.braun.com/register)

5-644-319/00/IV-05/M  
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/TR/GR  
Printed in Germany

# Activator 8588/8583

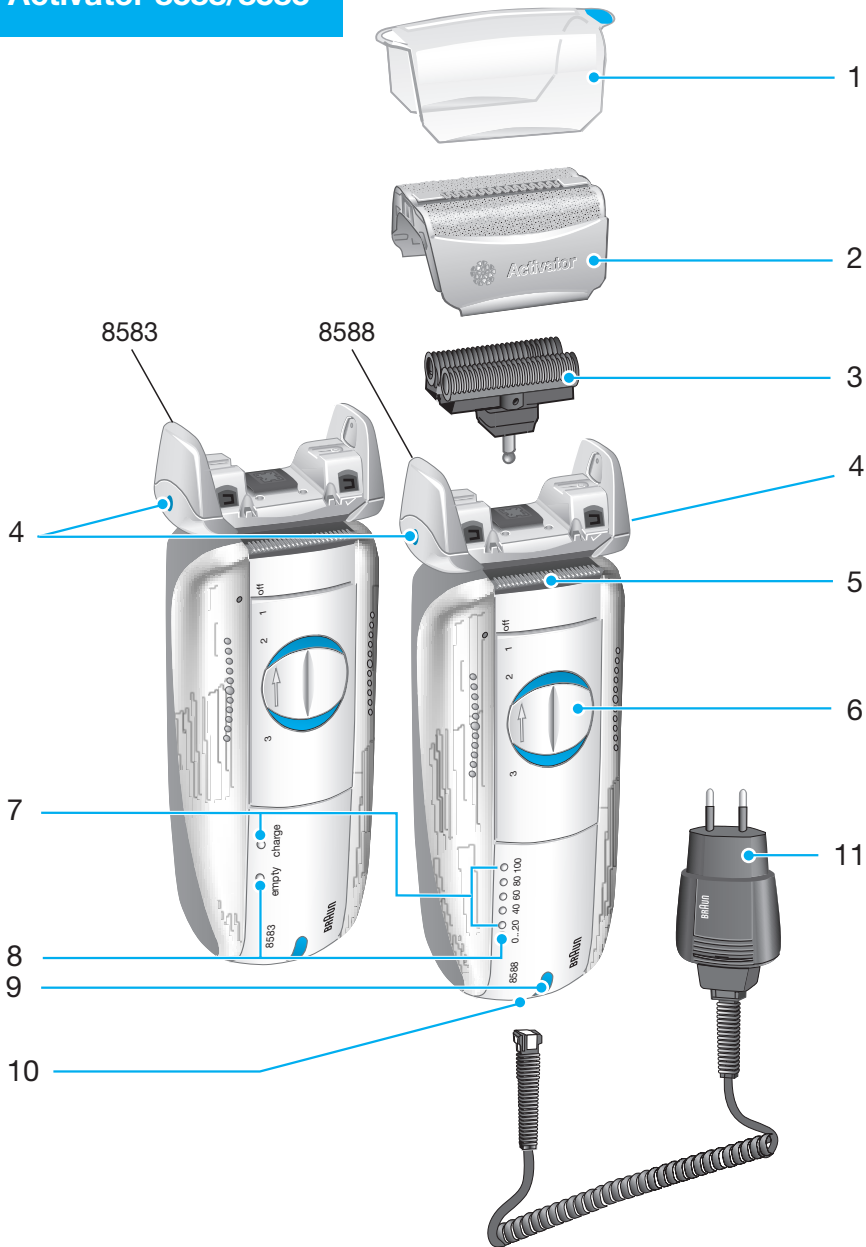


I nostri prodotti sono progettati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il suo nuovo rasoio Braun soddisfi pienamente le sue esigenze.

## Attenzione

Mantenere l'apparecchio asciutto.

Il rasoio è dotato di uno speciale cavo di ricarica munito di un adattatore di sicurezza a basso voltaggio.

Non cambiare o alterare nessuna delle sue parti per evitare il rischio di scosse elettriche.

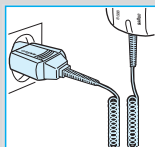

## Descrizione

1. Copristestina
2. Lamina
3. Blocco Coltelli
4. Pulsanti di rilascio della lamina
5. Tagliabasette
6. Tasto di accensione / spegnimento
7. Spia luminosa di ricarica (verde)
8. Spia luminosa di basso stato di carica (rosso)
9. LED luminoso
10. Presa di corrente
11. Speciale cavo di ricarica

## Caricare il Rasoio

- Alla prima ricarica del rasoio: utilizzando l'adattatore a basso voltaggio, collegare il rasoio alla presa di corrente. Il rasoio deve essere spento. Lasciare collegato il rasoio continuamente alla presa di corrente per 4 ore (l'adattatore a basso voltaggio e il rasoio si potranno leggermente riscaldare). Quando il rasoio è completamente carico, può essere utilizzato normalmente fin quando non è completamente scarico. Quindi, ricaricarlo nuovamente (tempo richiesto: 1 ora).
- Una carica completa può fornire fino a 50 minuti di rasatura senza cavo, a seconda del grado di lunghezza della barba. In ogni caso, la massima capacità delle batterie del rasoio viene raggiunta solo dopo diversi cicli di carica/scarica.
- La temperatura ottimale per la ricarica è compresa tra 15 °C e 35 °C.
- Se le batterie del rasoio sono completamente scariche, è possibile radersi collegando direttamente il rasoio alla presa di corrente con lo speciale cavo di ricarica.





## Spie Luminose

LED luminoso (9): il rasoio è collegato alla rete.

**Modello 8588:** quando il rasoio è completamente carico, tutti i cinque LED (7) saranno accesi (20% per LED), con il rasoio acceso o collegato alla rete.

**Modello 8583:** Il LED verde di ricarica (7) mostra che il rasoio è sotto carica. Quando sarà completamente carico, il LED di ricarica lampeggia o si spegne. Se successivamente dovesse riaccendersi, ciò significa che il rasoio si sta caricando per mantenere la massima capacità.

Il LED rosso di basso livello di carica (8) lampeggia quando la carica delle batterie è scesa sotto il 20%, con il rasoio acceso. La carica residua sarà sufficiente ancora per 2 o 3 rasature.

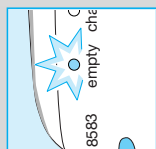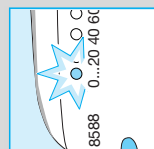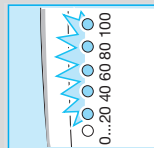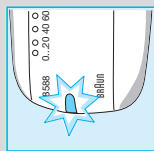





## Rasatura


### Posizioni di accensione / spegnimento

off = (l'interruttore è bloccato)

Premere e spingere l'interruttore verso l'alto per accendere il rasoio:

- 1 = Radersi con la testina oscillante (il sistema a testina oscillante si adatta automaticamente al profilo del viso).
- 2 = Radersi con la testina oscillante bloccata (per permettere una rasatura più agevole nelle aree difficili, come sotto il naso).
- 3 = I tagliabasette è attivato (per rifilarsi le basette, i baffi e la barba).

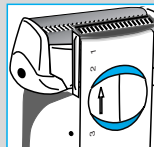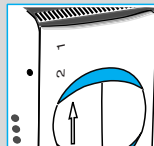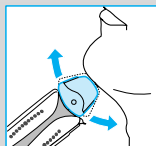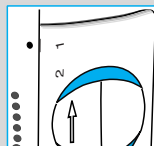

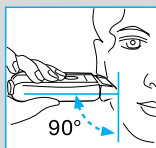

### Consigli per una rasatura ottimale

- E' consigliabile radersi prima di lavarsi il viso, poiché la pelle rimane meno elastica dopo averla lavata.
- Impugnare il rasoio mantenendo la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle. Tendere leggermente la pelle e radere in senso contrario alla direzione della crescita della barba.
- Per mantenere il 100% delle prestazioni del rasoio, sostituire la lamina e il blocco coltelli ogni 18 mesi, anche prima se risultano usurati.





## Pulizia

Non utilizzare mai l'acqua per pulire il rasoio!

Per una facile pulizia dopo ogni rasatura, spegnere il rasoio. Premere i pulsanti di rilascio della lamina per sollevare la lamina (non rimuovere la lamina completamente). Accendere il rasoio per circa 5-10 secondi in modo che i residui di barba possano uscire dalla testina. Quindi rimuovere completamente la lamina e batterla leggermente su una superficie piana.

Dopodiché, utilizzando l'apposita spazzolina in dotazione, pulite il blocco coltelli e l'area interna della testina.

Non pulire la lamina con la spazzolina per non danneggiarla.

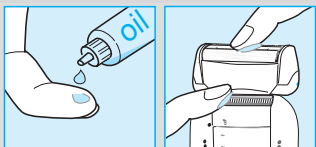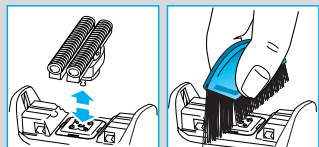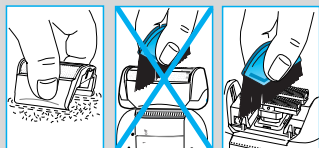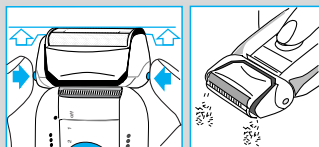

### Mantenere il rasoio in perfetta forma

Ogni 4 settimane, pulire il blocco coltelli con i prodotti per la pulizia Braun. Lubrificare blocco coltelli e tagliabasette con una goccia d'olio da macchina.

### Mantenere le batterie ricaricabili in buono stato

Al fine di mantenere le batterie ricaricabili al massimo della loro capacità, il rasoio deve essere completamente scaricato e ricaricato ogni 6 mesi circa. Non esporre il rasoio a temperature superiori a 50 °C per lunghi periodi di tempo.

### Sostituzione delle parti radenti

Per mantenere il 100% delle prestazioni del rasoio, sostituire la lamina e il blocco coltelli ogni 18 mesi, o anche prima se risultano usurati. Sostituire entrambe le parti allo stesso tempo per una rasatura più a fondo e con meno irritazioni.

(Il codice identificativo della lamina e del blocco coltelli è: n° 8000)

## Tutela dell'ambiente

Questo apparecchio è dotato di batterie ricaricabili al nichel-idrato. Onde tutelare l'ambiente, non gettare l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile. Rimuovere le batterie e portarle presso il Centro di Assistenza autorizzato Braun più vicino o presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

Attenzione: aprire il corpo del rasoio comprometterà il buon funzionamento dell'apparecchio e renderà non valida alcuna garanzia.

Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Specifiche elettriche: vedere indicazioni sullo speciale cavo di ricarica.

Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

