

BRAUN

360° Complete

8915




Type 5652

www.braun.com/register

5-652-450/00/VI-05/M

8000 Series

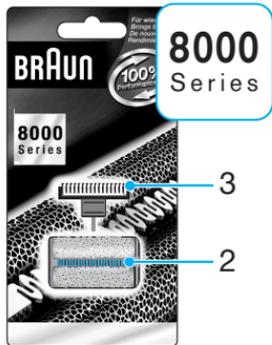

I nostri prodotti sono progettati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design.

Attenzione

Mantenere il l'apparecchio asciutto. Il rasoio è dotato di uno speciale cavo di ricarica con un adattatore a basso voltaggio integrato. Non cambiare o alterare nessuna delle sue parti per evitare il rischio di scosse elettriche.

Descrizione

- 1 Coprilamina
- 2 Lamina
- 3 Blocco coltelli
- 4 Tasti di rilascio della lamina
- 5 Tagliabasette
- 6 Tasto di accensione
- 7 LED di rete
- 8 Presa del rasoio
- 9 Cavo di ricarica

Rasatura



Posizioni dell'interruttore

off = Premere e spingere il tasto all'insù per accendere il rasoio:

on = Rasatura con testina oscillante (la testina oscillante si adatta automaticamente ai profili del viso).

fix = Rasatura con testina bloccata (permette una rasatura agevole nelle aree difficili, come sotto il naso).

trim = Tagliabasette attivo (per regolare basette, baffi e barba corta).

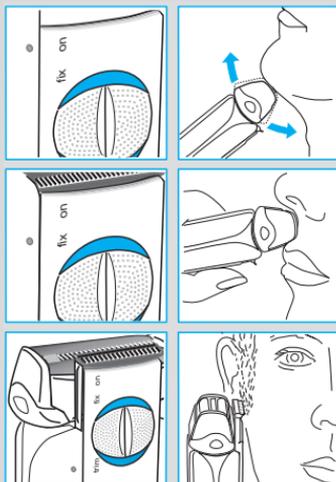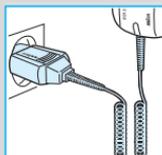



Consigli per una rasatura perfetta

- E' consigliabile radersi prima di lavare il viso dal momento che la pelle risulta meno elastica dopo essere stata bagnata.
- Impugnare il rasoio mantenendo la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle. Tendere leggermente la pelle e radere in senso contrario alla direzione della crescita della barba.
- Per mantenere il 100% delle prestazioni del rasoio, sostituire la lamina e il blocco coltelli ogni 18 mesi, o anche prima se risultano usurati.



Pulizia

Non utilizzare mai l'acqua per pulire il rasoio.

Per una pulizia veloce dopo ogni rasatura, spegnere il rasoio. Premere i tasti di rilascio della lamina (non rimuovere la lamina completamente). Accendere il rasoio per circa 5-10 secondi cosicchè i residui di barba possano essere eliminati.

Quindi rimuovere la lamina e sbatterla delicatamente su una superficie piana. Utilizzare lo spazzolino per pulire l'area interna della testina.

Non pulire mai né la lamina né la testina con lo spazzolino, perchè si potrebbe danneggiarli.

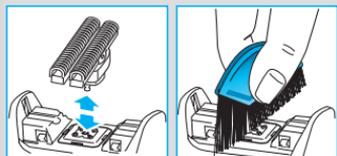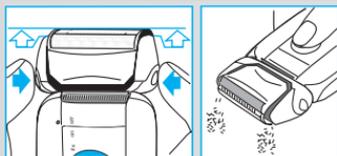

Mantenere il rasoio in perfetta forma

Ogni circa 4 settimane, pulire il blocco coltelli con un prodotto specifico Braun. Lubrificare il tagliabasette e la lamina con una goccia di olio lubrificante.

Sostituire le parti radenti

Per mantenere il 100% delle prestazioni del rasoio, sostituire la lamina e il blocco coltelli ogni 18 mesi, o anche prima se risultano usurati.

Sostituire entrambe le parti allo stesso tempo per una rasatura profonda e con meno irritazioni.

(Lamina (2) e blocco coltelli (3): Serie 8000).



Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Per le specifiche elettriche, vedere sul cavo di ricarica.

Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

