











BRAUN cruZer

2675



Type 5732

www.braun.com/register

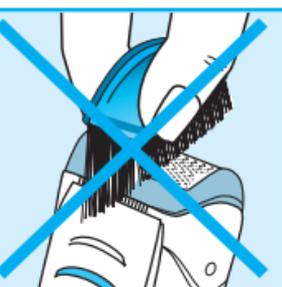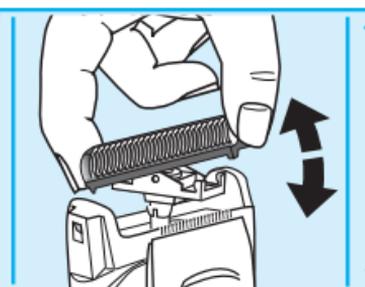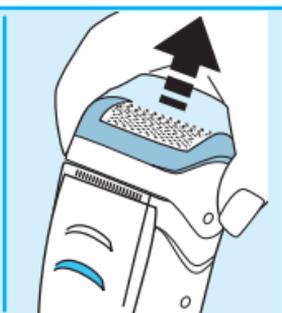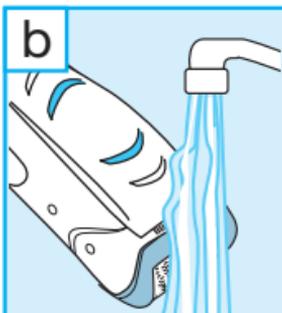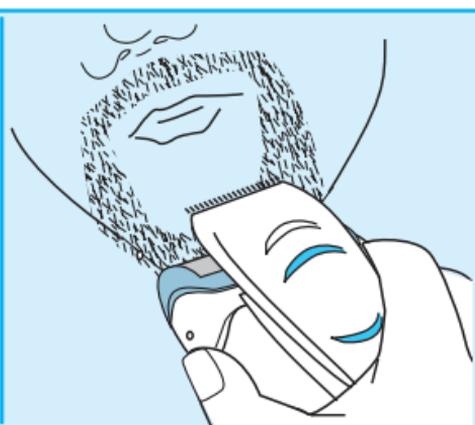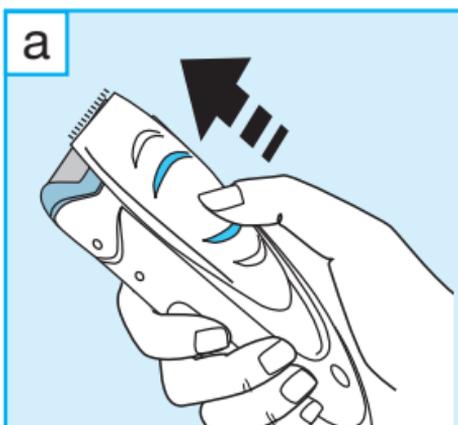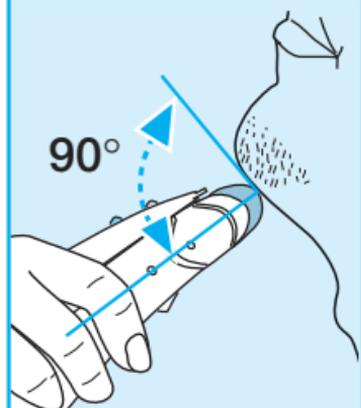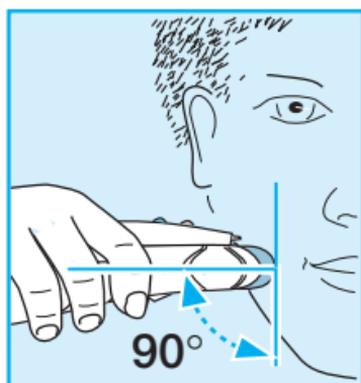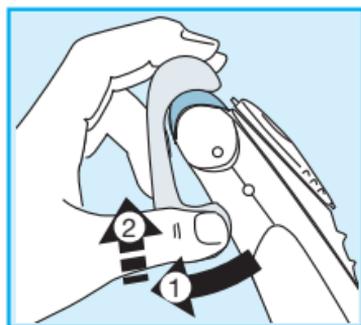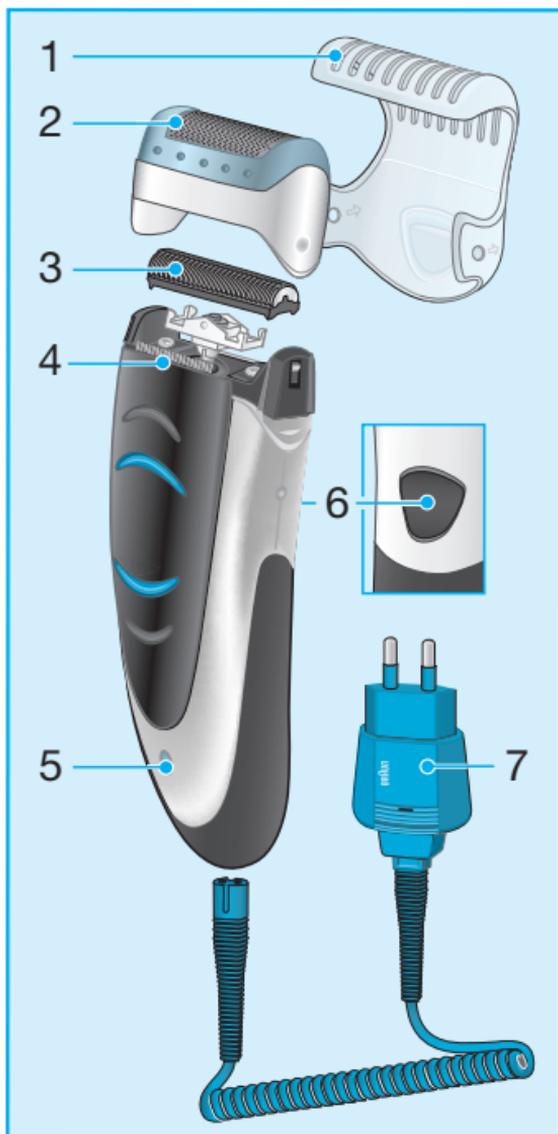

Italiano

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il suo nuovo rasoio Braun soddisfi pienamente le sue esigenze.

Attenzione

Il rasoio è provvisto di uno speciale cavo di alimentazione dotato di un sistema integrato di sicurezza a basso voltaggio. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non cercare di sostituirlo o manipolarlo.

Descrizione

- 1 Copritestina
- 2 Lamina
- 3 Blocco coltelli
- 4 Tagliabasette estraibile
- 5 LED di ricarica
- 6 Tasto di accensione/spegnimento
- 7 Cavo di alimentazione

Caricare il rasoio

La miglior temperatura ambientale per caricare il rasoio è tra 15 °C e 35 °C.

- Usando il cavo di alimentazione, collegare il rasoio alla presa di corrente con il motore spento.
- Alla prima ricarica del rasoio: lasciare collegato il rasoio continuamente alla presa di corrente per 4 ore. Il LED di ricarica (5) mostra che il rasoio si sta ricaricando. Quando la batteria è completamente carica, il led di ricarica lampeggia in maniera intermittente. Questo indica che la batteria ha raggiunto la sua massima carica.
- Una carica completa può fornire fino a 30 minuti di rasatura senza cavo, a seconda della ricrescita della barba.
- Una volta che la batteria del rasoio è completamente carica, scaricarla attraverso il normale utilizzo. Quindi ricaricarla completamente. Le ricariche successive dureranno circa 1 ora.
- Il massimo livello di carica della batteria sarà raggiunto solo dopo alcuni cicli di carica/scarica.
- Se le batterie sono scariche, è comunque possibile radersi collegando il rasoio alla presa di corrente tramite il cavo di alimentazione.

Rasatura

Togliere il copritestina (1). Accendere il rasoio con il tasto accensione/spegnimento (6). La lamina oscillante si adatta automaticamente al profilo del viso per una rasatura profonda e dolce.

Se la barba non è stata rasata da qualche giorno, tagliare i peli più lunghi utilizzando il tagliabasette (4) prima di radersi con la lamina.

Utilizzo del tagliabasette

Estrarre il tagliabasette (4) per regolare baffi e basette (a). Rade e rifila aree di viso più grandi: è ideale per rifinire basette, baffi e barbe corte.

L'utilizzo frequente del tagliabasette può ridurre la capacità delle batterie del rasoio.

Consigli per una rasatura perfetta

- E' consigliabile radersi prima di lavarsi il viso, poiché la pelle rimane meno elastica dopo averla lavata.
- Impugnare il rasoio mantenendo la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle. Tendere leggermente la pelle e radere in senso contrario alla direzione di crescita della barba.
- Per mantenere il 100% di prestazioni dal rasoio, sostituire lamina e blocco coltelli almeno ogni 18 mesi, o prima se danneggiati.

Pulizia del rasoio



Questo apparecchio può essere lavato sotto acqua corrente di rubinetto.

Attenzione: staccare l'apparecchio dal cordone di alimentazione prima di pulirlo con l'acqua.

Una pulizia regolare del rasoio assicura migliori prestazioni di rasatura. Sciacquare sotto l'acqua corrente la testina del rasoio dopo ogni rasatura è un modo facile e veloce per mantenerlo pulito:

- Accendere il rasoio (scollegato dal cavo di corrente) e lavare la testina sotto l'acqua corrente calda (b). Un sapone naturale può essere utilizzato a patto che sia privo di particelle o sostanze abrasive. Risciacquare via la schiuma lasciando il rasoio acceso ancora per qualche secondo.
- Spegnerlo, rimuovere lamina e blocco coltelli e lasciarli ad asciugare.

Alternativamente, è possibile pulire il rasoio utilizzando lo spazzolino (c):

- Spegnerlo. Rimuovere la lamina.
- Utilizzando lo spazzolino, pulire il blocco coltelli e l'area interna della testina. Non pulire la lamina con lo spazzolino per non danneggiarla.

Per mantenere il rasoio in perfette condizioni

Approssimativamente ogni 4 settimane, pulire il blocco coltelli con uno spray Braun. Mettere una goccia di olio per macchina da cucire sul tagliabasette e sulla lamina (d).

Sostituzione delle parti radenti

Per mantenere il 100% di prestazioni dal rasoio, sostituire lamina e blocco coltelli almeno ogni 18 mesi, o prima se danneggiati. Sostituire entrambe le parti allo stesso tempo per una rasatura più a fondo e con meno irritazioni.

(Lamina e blocco coltelli: Serie 2000)

Manutenzione delle batterie ricaricabili

Per mantenere la capacità ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere completamente scaricato (radendosi) almeno una volta ogni 6 mesi circa. Una volta scarico, ricaricate il rasoio fino alla carica massima. Non esporre il rasoio a temperature superiori a 50 °C per lunghi periodi di tempo.

Tutela dell'ambiente

Il prodotto contiene batterie ricaricabili. Nel rispetto dell'ambiente non gettare le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici, ma utilizzare gli appositi contenitori o riconsegnarle al più vicino Centro di Assistenza Braun.



Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Specifiche elettriche: vedere indicazioni sullo speciale cavo di ricarica.

Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: i danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura (ad esempio di lamina o blocco coltelli) conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun. Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.