

# BRAUN

## cruZer




### FACE





Type 5734

[www.braun.com](http://www.braun.com)



**cruZer** 4  
face

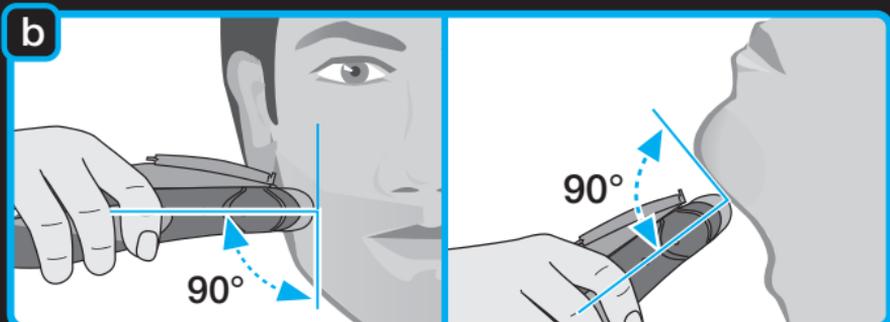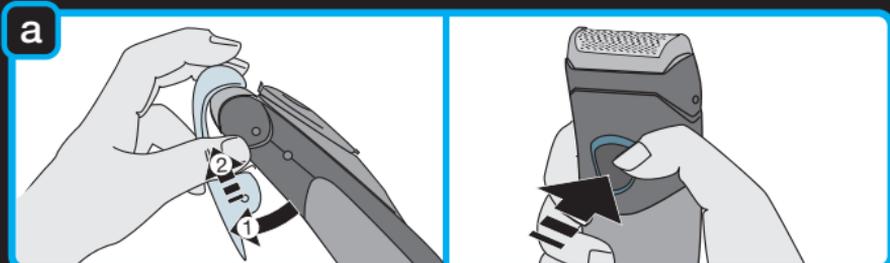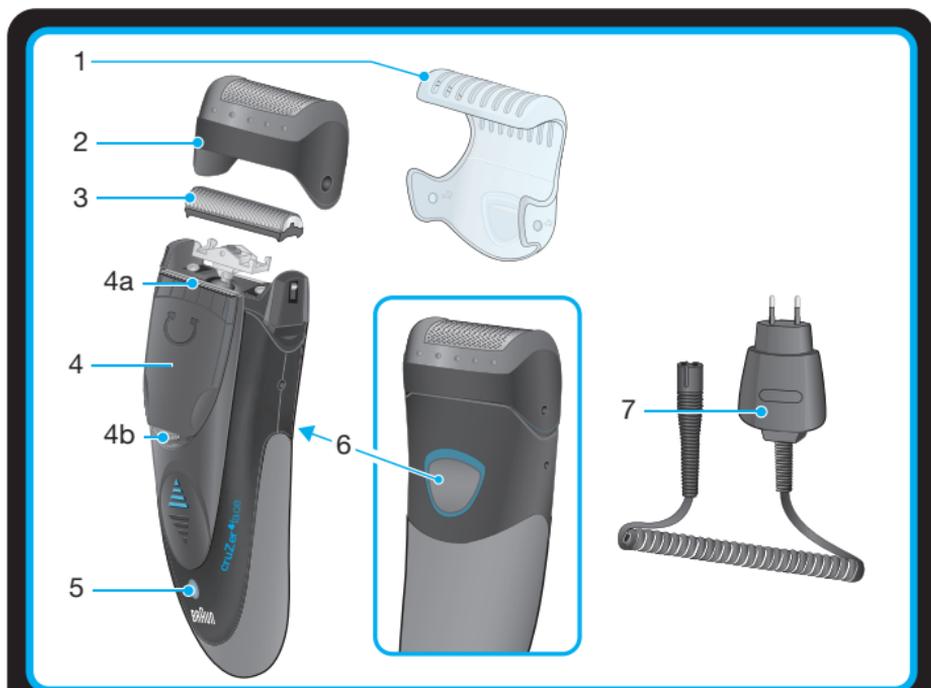


c

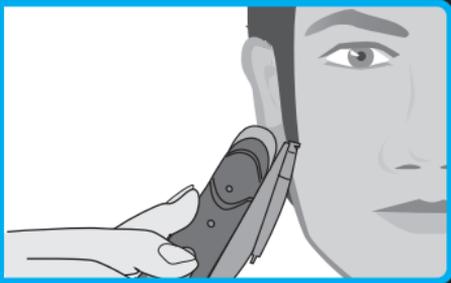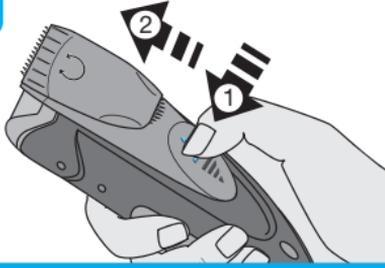

d

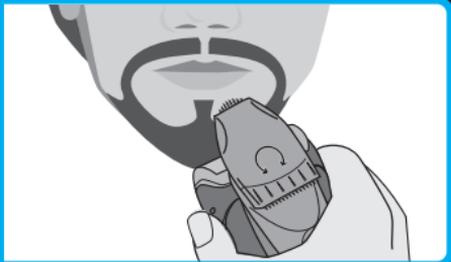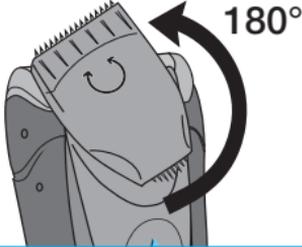




e

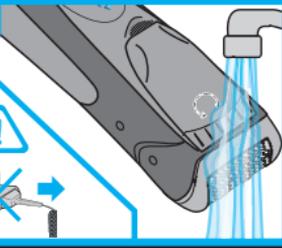

f



g

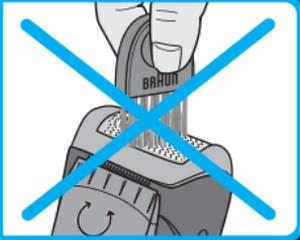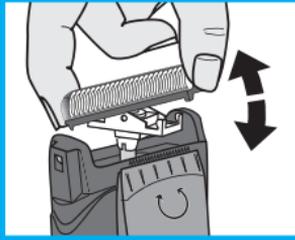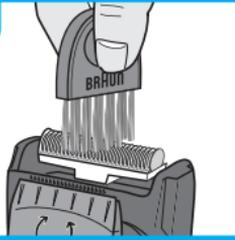

## Italiano

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il suo nuovo rasoio Braun soddisfi pienamente le sue esigenze.

### Attenzione

Il rasoio è provvisto di uno speciale cavo di alimentazione dotato di un sistema integrato di sicurezza a basso voltaggio. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non cercare di sostituirlo o manipolarlo.

Questo elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, senza la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. In generale, noi raccomandiamo di tenerlo fuori dalla portata dei bambini. I bambini dovrebbero essere controllati per accertarsi che non giochino con il dispositivo.

Per l'utilizzo in altre zone del corpo, si prega di assicurarsi che la pelle è tesa. Per motivi igienici, non condividere questo apparecchio con altre persone.

### Flacone olio lubrificante

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingoiare. Smaltire correttamente quando è vuoto.

## Descrizione

- 1 Cappuccio protettivo
- 2 Lamina
- 3 Blocco coltelli
- 4 Rifinitore girevole a due lati
- 4a Rifinitore largo (28 mm)
- 4b Rifinitore stretto (14 mm)
- 5 LED di ricarica
- 6 Tasto di accensione/spegnimento
- 7 Cavo di alimentazione

## Caricare il rasoio

La migliore temperatura ambientale per caricare il rasoio è tra 15 °C e 35 °C. Non esporre il rasoio a temperature superiori ai 50 °C per periodi di tempo prolungati.

- Usando il cavo di alimentazione, collegare il rasoio alla presa di corrente con il motore spento.
- Quando si utilizza il rasoio per la prima volta o quando non lo si è utilizzato

per alcuni mesi, dovrà essere ricaricato ininterrottamente per 4 ore.

- L'indicatore di ricarica (5) mostra che il rasoio è in fase di ricarica. L'indicatore si spegne quando la batteria è completamente carica. La luce ad intermittenza, dopo un pò, indica che la batteria ha raggiunto la sua massima carica. Questo potrebbe anche succedere quando si ricarica la batteria dopo che è stata scaricata completamente.
- Una carica completa può fornire fino a 30 minuti di rasatura senza cavo, a seconda della lunghezza e del tipo di barba da radere.
- Una volta che la batteria del rasoio è completamente carica, utilizzare il rasoio normalmente fino a che la batteria non risulti di nuovo scarica. Quindi ricaricarla completamente. Le ricariche successive richiederanno circa 1 ora.
- Il massimo livello di carica della batteria sarà raggiunto solo dopo alcuni cicli di carica/scarica.
- La ricarica veloce di 5 minuti è sufficiente per una rasatura.

## Rasatura

Innanzitutto, rimuovere il cappuccio protettivo (1). Accendere il rasoio con il tasto accensione/spegnimento (6). La lamina oscillante si adatta automaticamente al profilo del viso per un' accurata e dolce rasatura.

### **Consigli per una rasatura perfetta:**

- E' consigliabile radersi prima di lavarsi il viso.
- Impugnare il rasoio mantenendo sempre la giusta angolazione (90°) rispetto alla pelle (b).
- Tendere leggermente la pelle e radere in senso contrario alla direzione di crescita della barba.
- Prima di utilizzare il rasoio, se sono passati alcuni giorni dall'ultima rasatura, utilizzare il rifinitore largo (4a) per tagliare i peli più lunghi. Per una rasatura profonda ed una pelle morbida, terminare utilizzando il rasoio.
- Per mantenere il 100% di prestazioni di rasatura, sostituire lamina e blocco coltelli almeno ogni 18 mesi o prima se danneggiati.

## Rifinisci

### **Utilizzo del rifinitore girevole a due lati**

Il rifinitore largo (4a) rade e rifinisce aree di viso più grandi (c). E' ideale per rifinire basette, baffi e barba corta. Il rifinitore grande è dotato di cuscinetti di sicurezza e di una striscia che permette al rasoio di scivolare sulla pelle senza irritazioni e più facilmente. Premere sulle righe blu per estrarre il

rifinitore girevole a due lati (4). Tirando la pelle, guidare il rifinitore largo nella direzione opposta a quella della crescita dei peli.

Il **rifinitore stretto** (4b) definisce i contorni con precisione (d) ed è ideale per definire i contorni. Per utilizzarlo, estrarre il rifinitore girevole a due lati (4) e girarlo di 180°.

L'utilizzo frequente del rifinitore girevole a due lati può ridurre la capacità delle batterie del rasoio.

## Pulizia del rasoio



La testina del rasoio può essere lavata sotto acqua corrente.

Attenzione: prima di lavare il rasoio sotto l'acqua corrente, scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

Una pulizia regolare del rasoio assicura migliori prestazioni di rasatura. Sciacquare sotto l'acqua corrente la testina del rasoio dopo ogni rasatura è un modo facile e veloce per mantenerlo pulito:

- Accendere il rasoio (scollegato dal cavo di corrente) e lavare la testina sotto l'acqua corrente calda (e). Un sapone naturale può essere utilizzato a patto che sia privo di particelle o sostanze abrasive. Risciacquare via la schiuma lasciando il rasoio acceso ancora per qualche secondo.
- Successivamente, spegnere il rasoio, rimuovere la lamina ed il blocco coltelli e lasciarli ad asciugare.
- Se il rasoio viene lavato regolarmente sotto acqua corrente, è bene una volta alla settimana applicare una goccia di olio per macchina da cucire sui rifinitori (4a, 4b) e sulla lamina del rasoio (f).

Alternativamente, è possibile pulire il rasoio utilizzando la spazzola che è stato fornita (g):

- Spegnere il rasoio. Rimuovere la lamina del rasoio.
- Utilizzando la spazzola, pulire il blocco coltelli e l'area interna della testina. Non pulire la lamina del rasoio con la spazzola per non danneggiarla.

## Per mantenere il rasoio in perfette condizioni

### Sostituzione delle parti radenti

Per mantenere il 100% di prestazioni del rasoio, sostituire lamina e blocco coltelli almeno ogni 18 mesi, o prima se danneggiati. Sostituire entrambe le parti nello stesso momento per una rasatura più a fondo e con meno irritazioni. (Lamina e blocco coltelli: 10B)

## Manutenzione delle batterie ricaricabili

Per mantenere la capacità ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere completamente scaricato (radendosi) almeno una volta ogni 6 mesi circa. Una volta scarico, ricaricare il rasoio fino alla ricarica massima.

## Protezione dell'ambiente

Il prodotto contiene batterie ricaricabili. Nel rispetto dell'ambiente non gettare le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici, ma utilizzare gli appositi contenitori o riconsegnarle al più vicino Centro di Assistenza Braun.



Salvo cambiamenti senza preavviso.

Specifiche elettriche: vedere indicazioni sullo speciale cavo di ricarica.

## Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: i danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura (ad esempio di lamina o blocco coltelli) conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) o il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.